

---

**CALDERAS PLATINUM**

**BAXIROCA**

---

**ES**

**Guía rápida de funcionamiento de  
las calderas Platinum para el  
USUARIO**

**PT**


**Guia rápido de funcionamento  
para o UTILIZADOR das  
Caldeiras Platinum**



## Teclado del cuadro de control





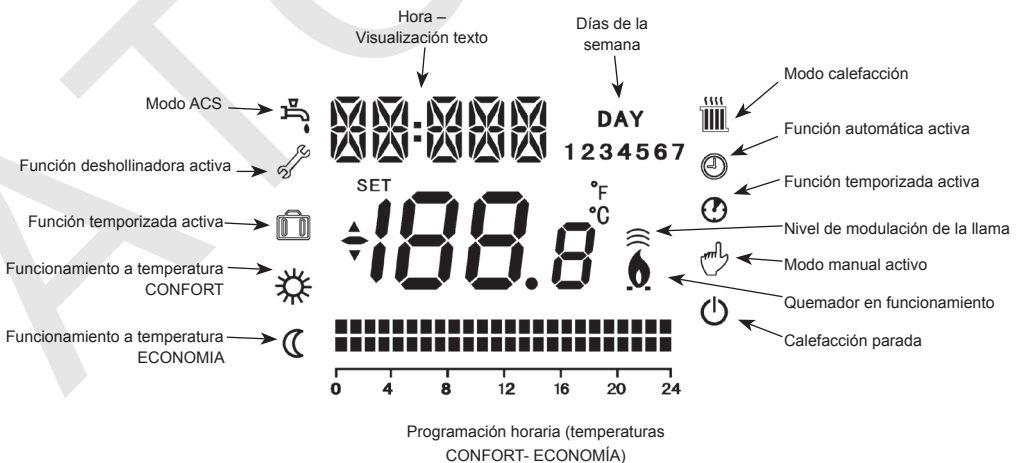







## Pantalla del cuadro de control



**ATENCIÓN:** Antes de poner en marcha el aparato, un profesional especializado debe haber ajustado previamente los parámetros de funcionamiento de la caldera.

## Ajustar el día y la hora


- Pulsar brevemente la tecla  para acceder a la función "PROG".
- Pulsar las teclas  /  para ajustar la hora. Pulsar la tecla  para validar.
- Pulsar las teclas  /  para ajustar los minutos. Pulsar la tecla  para validar.
- Pulsar las teclas  /  para ajustar el día de la semana (1= lunes,..., 7= domingo).
- Pulsar las teclas  para salir del ajuste día-hora.

## Selección de servicios de funcionamiento

Pulsando sucesivamente la tecla  se activaran los diversos servicios de funcionamiento:



**INVIERNO:** servicio de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción (se visualizan los símbolos  /  ).

**SÓLO CALEFACCIÓN:** (se visualiza SÓLO el símbolo  ).


**VERANO:** sólo servicio de agua caliente sanitaria (se visualiza SÓLO el símbolo  ).

**APAGADO:** (NO se visualizan los símbolos  /  ).

## Selección de la temperatura de consigna del servicio de agua caliente sanitaria

Con el servicio de agua caliente sanitaria activado, pulsar las teclas  /  para seleccionar la temperatura deseada (se visualiza "HW SP").

## Modos de funcionamiento del servicio de calefacción


Con el servicio de calefacción activo se visualiza en pantalla el símbolo  y la temperatura ambiente (cuadro de control en la pared) o de calefacción (cuadro de control en la caldera), pudiéndose activar diferentes modos de funcionamiento de este servicio pulsando la tecla



 :

**PARO** (se visualiza ). Calefacción apagada. La protección antihielo queda activa.


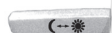






**MANUAL** (se visualiza ): con las teclas  /  se ajusta:

- La temperatura del circuito de calefacción, **si el cuadro de control está en la caldera** (la regulación de la temperatura ambiente debe realizarse desde un termostato ambiente externo opcional).
- La temperatura ambiente deseada (se visualiza "tAMB"), **si el cuadro de control está fuera de la caldera** con la función de control remoto activa.













**AUTOMÁTICO** (se visualiza ):

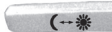**Si el cuadro de control está instalado en la pared**, con la función de control remoto activa, la caldera trabajará según unas temperaturas ambiente de CONFORT () y reducida de ECONOMÍA () y una programación preestablecida.

### • Selección de temperaturas de CONFORT / ECONOMÍA:







- 1.- Pulsar la tecla  para acceder a la función "PROG".
- 2.- Pulsar la tecla  para acceder al parámetro de la temperatura de CONFORT "COMFR".
- 3.- Ajustar la temperatura CONFORT con las teclas  / .
- 4.- Pulsar la tecla  para acceder al parámetro de la temperatura de ECONOMÍA "ECONM".
- 5.- Ajustar la temperatura ECONOMÍA con las teclas  / .
- 6.- Pulsar la tecla  para guardar los cambios y salir.

• **Programación del servicio de calefacción por “días únicos”** (4 periodos con temperatura ambiente CONFORT (☀) o ECONOMÍA (€) y con horarios diversos para cada día):




- 1.- Pulsar la tecla .
- 2.- Pulsar la tecla .
- 3.- Pulsar las teclas  /  para seleccionar un día de la semana (1= lunes, 2 = martes, .....).
- 4.- Pulsar la tecla  para confirmar la selección.
- 5.- En pantalla se visualiza “ON 1” y la hora de inicio de la primera franja horaria en base a la temperatura de CONFORT.
- 6.- Pulsar las teclas  /  para modificar la hora de inicio.
- 7.- Pulsar la tecla  para confirmar la selección.
- 8.- En pantalla se visualiza “OF 1” y la hora de finalización de la primera franja horaria (inicio de temperatura de ECONOMÍA).
- 9.- Pulsar las teclas  /  para modificar la hora de finalización.
- 10.- Pulsar la tecla  para confirmar la selección.
- 11.- Repetir estas operaciones (desde el punto 5) para las 3 franjas restantes, hasta un máximo de 4 franjas horarias por día de la semana.
- 12.- Repetir estas operaciones (desde el punto 3) para el resto de días de la semana.
- 13.- Pulsar la tecla  para guardar los cambios y salir.

Si en una franja horaria la hora de inicio y la de finalización coinciden esa franja queda anulada y pasa a la siguiente.

- **Programación del servicio de calefacción por “grupos de días”** (4 periodos con temperatura ambiente CONFORT (☀) o ECONOMÍA (€) comunes para varios días o para la semana completa):

- 1.- Pulsar la tecla .
- 2.- Pulsar la tecla .
- 3.- Pulsar las teclas  /  para seleccionar uno de los grupos de días preestablecidos (“MO-FR”= de lunes a viernes, “SA-SU”= sábado y domingo, “MO-SA”= de lunes a sábado, “MO-SU”= toda la semana).
- 4.- Pulsar la tecla  para confirmar la selección.
- 5.- Repetir las operaciones de programación horaria de “días únicos” (desde el punto 5 hasta el 11) para programar las 4 franjas horarias del grupo de días seleccionado.
- 6.- Pulsar la tecla  para guardar los cambios y salir

NOTA: En modo **AUTOMÁTICO**:

- Al pulsar la tecla  conmuta temporalmente la temperatura de funcionamiento (de CONFORT a ECONOMIA o de ECONOMIA a CONFORT).
- Al pulsar las teclas  /  se modifica temporalmente la temperatura ambiente deseada.

## Otras funciones (ver manual Usuario ampliado)

Función SHOWER (ducha).

Programación servicio agua caliente sanitaria (calderas con acumulador).






Función Pre calentamiento.

Funciones temporizadas.

## Anomalías de funcionamiento

Si se visualiza “ERROR” en pantalla, el Usuario debe llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado por tratarse de una anomalía que requiere de su atención.

Si se visualiza “ERROR” alternándose con “>>OK” (ambos parpadeando) acompañado del correspondiente código de anomalía (número de código + “E”), el Usuario puede tener en cuenta lo siguiente:

Código de anomalía	Descripción de la anomalía	Actuación
110E	Actuación del termostato de seguridad	Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer el funcionamiento.
119E	El presostato hidráulico no detecta la presión suficiente en el circuito primario	Verificar que la presión de la instalación sea aquella aconsejada.
125E	Actuación del dispositivo de seguridad por falta de circulación de agua o presencia de aire en la instalación	Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer el funcionamiento.
127E	Activación de la función “antilegionela”	La señalización es temporal y termina automáticamente transcurrido el tiempo de duración de la función.
130E	Actuación del termostato de humos por sobrettemperatura	Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer el funcionamiento.
131E	Falta de alimentación eléctrica a la caldera seguido de anomalía 125E ó 130E.	Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer el funcionamiento.
133E	Falta de gas	Verificar que las llaves de paso están abiertas. Pulsar 2 veces la tecla  para restablecer el funcionamiento.
155E	Superación del número máximo de tentativas consecutivas de restablecer el funcionamiento de la caldera (5 veces)	Pulsar la tecla “RESET” presente en zona inferior de la caldera
156E	Tensión de alimentación demasiado baja	Comprobar que la tensión de alimentación eléctrica vuelve al valor normal. El restablecimiento del funcionamiento es automático.
164E	Falta consenso presostato diferencial hidráulico.	Verificar que la presión de la instalación sea aquella aconsejada.
193E	Presencia de aire en el circuito de calefacción	La señalización de la anomalía es temporal. El restablecimiento es automático.

Si el dispositivo que genera la anomalía actúa repetidamente o la anomalía persiste o aparece algún otro código aquí no descrito, llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.

ATCROC

**Baxi Calefacción, S.L.U.**

Salvador Espriu, 9 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona  
T. 93 263 0009 | TF. 93 263 4633 | [www.baxi.es](http://www.baxi.es)