


Cuadro de control CC-106 para Grupos Térmicos GO 50/GTA

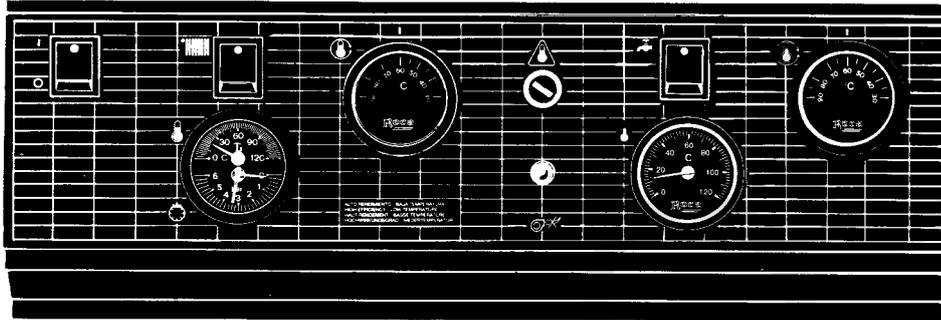

Instrucciones de instalación, montaje y funcionamiento para el INSTALADOR



Características principales

- Conjunto compacto de componentes, completamente cableado. Incorpora tres conectores normalizados DIN para el conexionado del quemador y los circuladores de forma rápida y sin incidencias, facilitando así la labor del profesional.
- Estética y acabado en armonía con los de los Grupos Térmicos a los que se destina.

Componentes

- Interruptor general de tensión, bipolar conmutado	16 A - 250 V
- Temperatura de utilización	- 20°C ÷ 105°C
- Interruptor del servicio de calefacción, de iguales características que el anterior	
- Termohidrómetro, con válvula de retención	0°C ÷ 120°C / 0 bar ÷ 6 bar
- Longitud aprox. capilares	1500 mm
- Termostato de regulación servicio de calefacción	16 (1,5) A - 250 V / 6 (1) A - 380 V
- Escala de regulación	30°C ÷ 90°C
- Longitud mínima capilar	1500 mm
- Termostato de seguridad	16 (2,5) A - 250 V
- Campo de regulación	90°C ÷ 110°C
- Longitud mínima capilar	1500 mm
- Rearme	Manual
- Piloto señalización exterior bloqueo del quemador	220 V
- Temperatura de utilización	- 20°C ÷ 120°C
- Consumo	1 mA
- Color	Rojo
- Interruptor del servicio de A.C.S., de iguales características que los anteriores	
- Termómetro servicio de A.C.S.	
- Escala de temperaturas	0°C ÷ 120°C
- Longitud aprox. capilar	1500 mm
- Termostato de regulación servicio de A.C.S., de iguales características que el anterior.	
- Termostato sin volante	16 (1,5) A - 250 V / 6 (1) A - 380 V
- Regulación fija	80°C

Forma de suministro

El cuadro de control CC-106 se suministra en un bulto, con todos sus componentes montados y cableados. En el mismo bulto se incluye una vaina con clip para fijación de capilar cuyo destino se indica en la operativa de Montaje nº 38 (pág. 11) de las Instrucciones de instalación, montaje y funcionamiento para el INSTALADOR que acompañan al Grupo Térmico.

Instalación


No la precisa.

Montaje

Le remitimos a la operativa de Montaje nº 36 (pág. 11) de las Instrucciones para el INSTALADOR. El modelo de cuadro a montar no modifica la operación indicada. Realizar las operaciones 37 a 43, ambas inclusive.

Conexión eléctrica


Consultar la operativa de Montaje nº 44 (pág. 12) de las mencionadas Instrucciones.

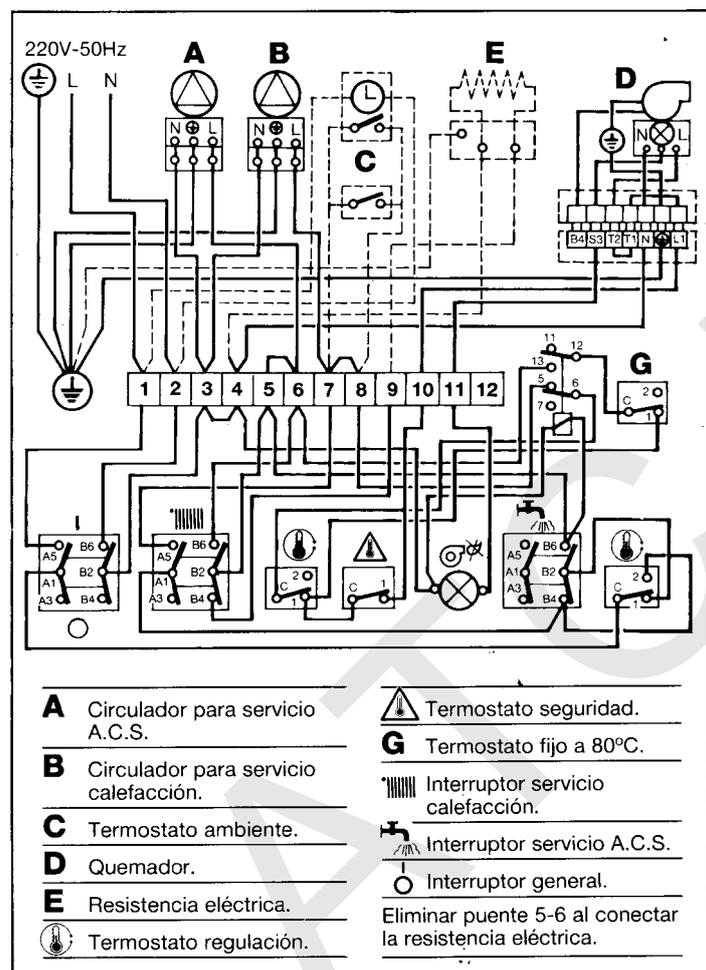

Completar las operaciones 45 a 54, ambas inclusive.

Funcionamiento

Esquema eléctrico de principio.

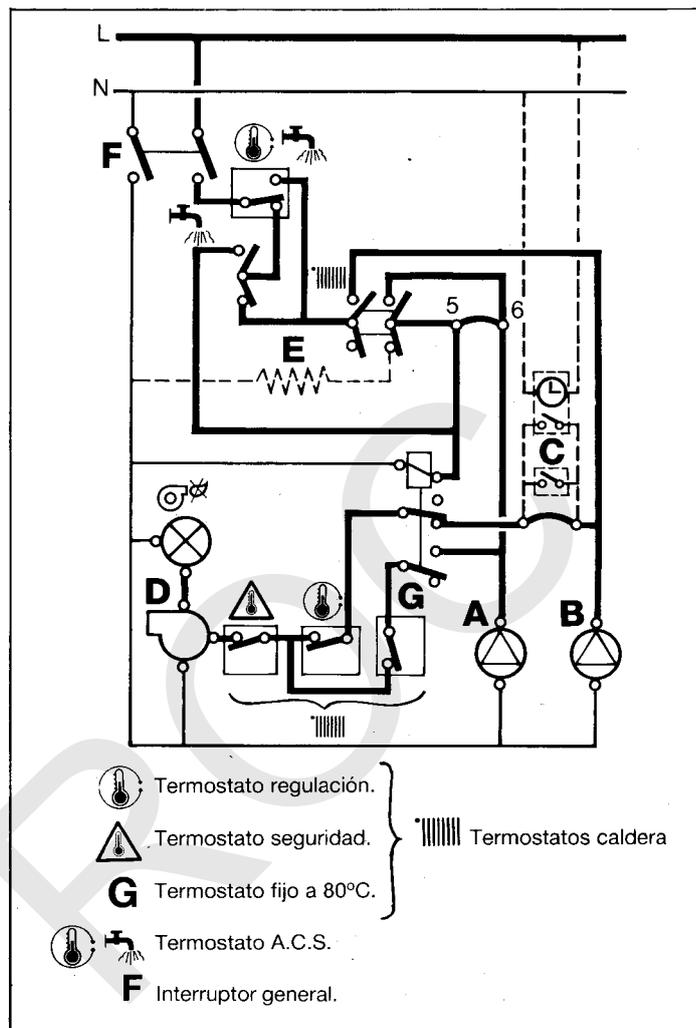

Consultar el mismo capítulo (pág. 14) en las Instrucciones para el INSTALADOR que acompañan al Grupo Térmico.

CUARTOS DE BAÑO
AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCION
CERAMICA

Compañía Roca Radiadores, S.A.
División Calefacción
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
Teléfono (93) 405 32 00
Télex 52832 / 52032 CRRCE E
Telefax (93) 419 45 61

ROCA