
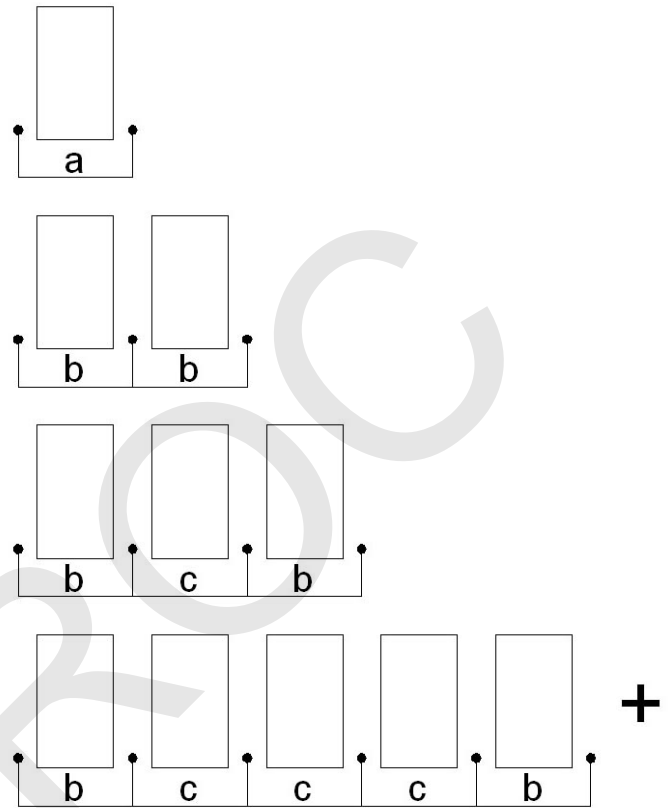




GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Guia de instalação rápida

1

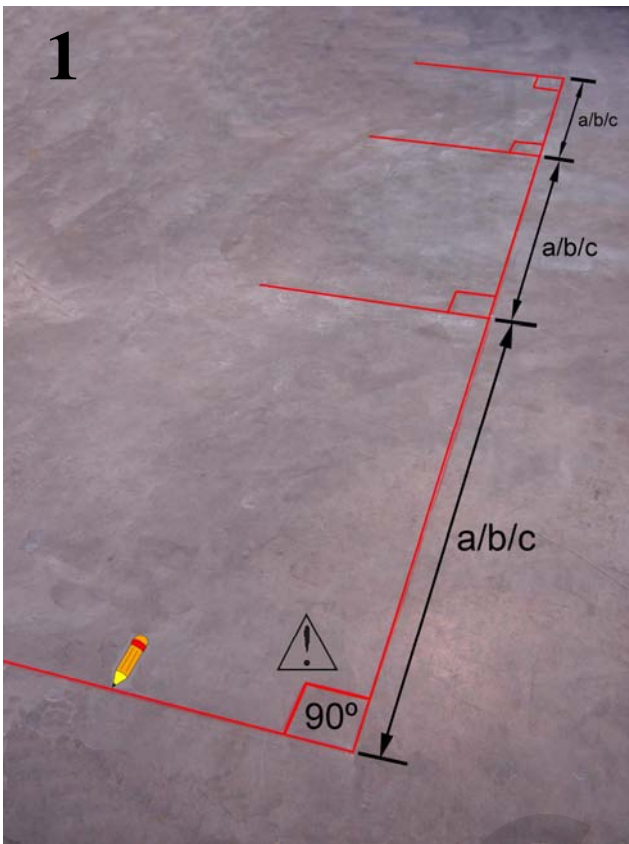

| | SOL 200 / 250 | MED 200 / 250 | SOL 200H | SOL 250H |
|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| a | 1020 | | 1626 | 2060 |
| b | 1103 | 1127 | 1710 | 2144 |
| c | 1187 | 1234 | 1793 | 2227 |

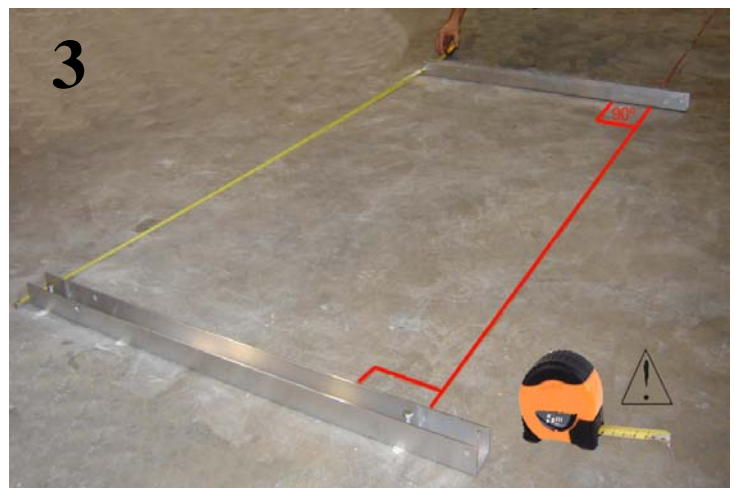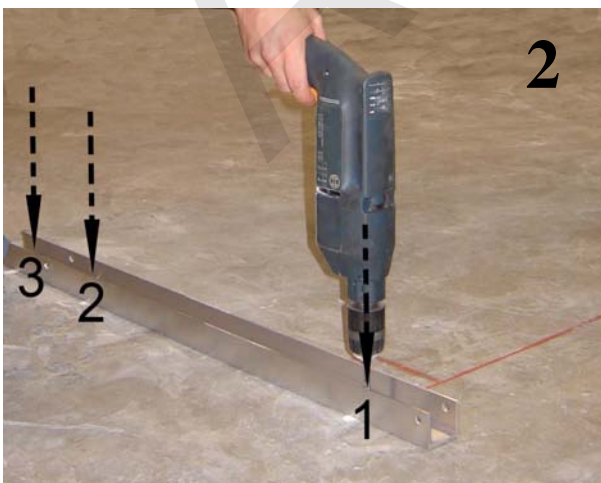

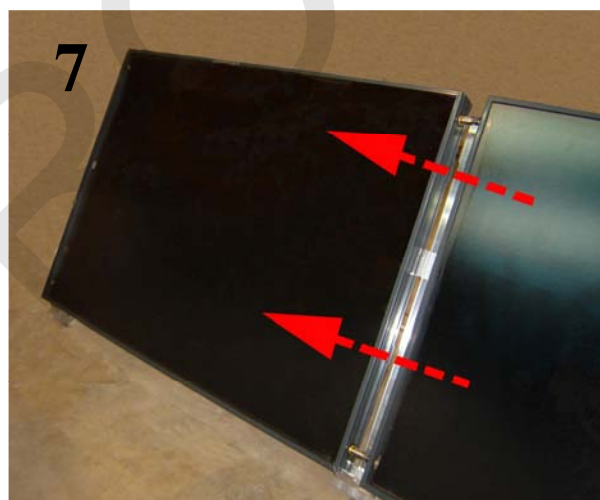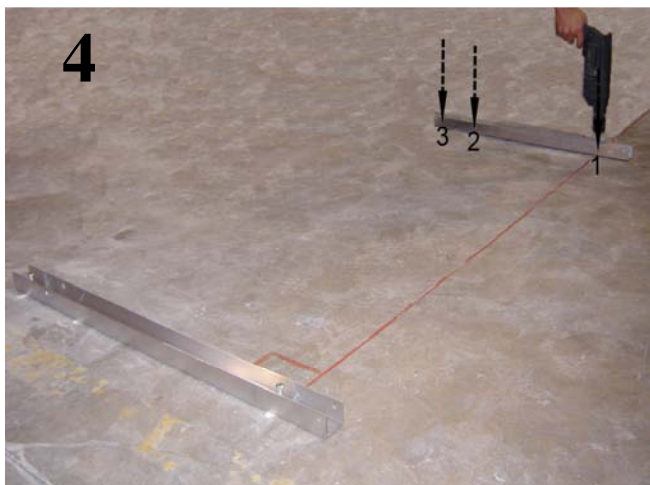

Las juntas tóricas del interconector deben quedar completamente introducidas.
As juntas tóricas da interligação devem ficar completamente introduzidas.