


Instrucciones de instalación,
montaje y funcionamiento
para el INSTALADOR

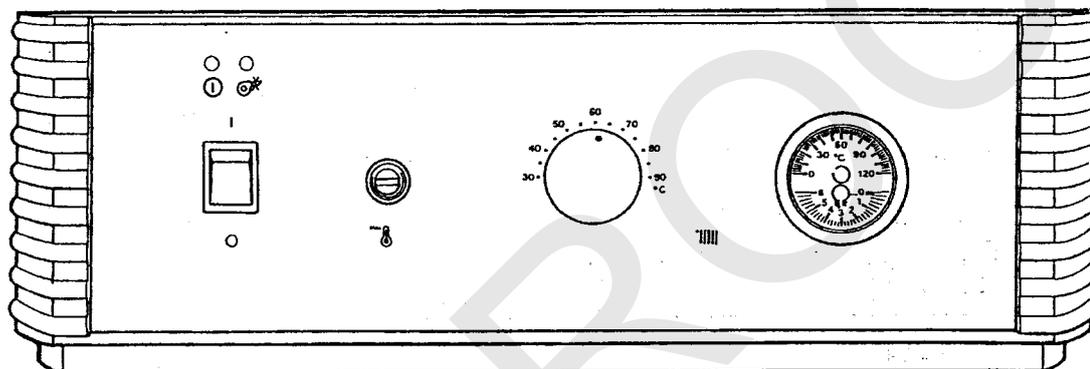

Características principales

- Conjunto compacto de componentes, completamente cableado. Incorpora un conector normalizado para el conexionado del quemador de forma rápida y sin incidencias, facilitando así la labor del profesional.
- Estética y acabado en armonía con los de los Grupos Térmicos a los que se destina.

Componentes

- | | |
|---|---------------------------|
| - Interruptor general de tensión, bipolar conmutado | 16 A - 250 V |
| - Temperatura de utilización | -20°C ÷ 105°C |
| - Termohidrómetro, con válvula de retención | 0°C ÷ 120°C/0 bar ÷ 6 bar |
| - Longitud aprox. de capilar | 1500 mm |
| - Termostato de regulación | 15 A - 250 V |
| - Escala de temperaturas | 30°C ÷ 90°C |
| - Longitud mínima de capilar | 1420 mm |
| - Termostato de seguridad | 15A - 220 V/10 A - 380 V |
| - Escala de temperaturas | 90°C ÷ 110°C |
| - Longitud mínima de capilar | 920 mm |
| - Rearme | |
| - Piloto señalización exterior bloqueo del quemador | 220 V |
| - Color | Rojo |
| - Temperatura de utilización | -20°C ÷ 120°C |


Instalación
No la precisa

Montaje
Le remitimos a la operativa de Montaje (pág. 4) de las Instrucciones de Instalación, Montaje y Funcionamiento para el INSTALADOR, facilitadas con el Grupo Térmico. El modelo de cuadro a montar no modifica la operación indicada.

Conexión eléctrico
Consultar la operativa de Montaje (pág. 5) de las mencionadas instrucciones.

Funcionamiento
Esquema eléctrico de principio.


ESQUEMA DE CONEXIONADO

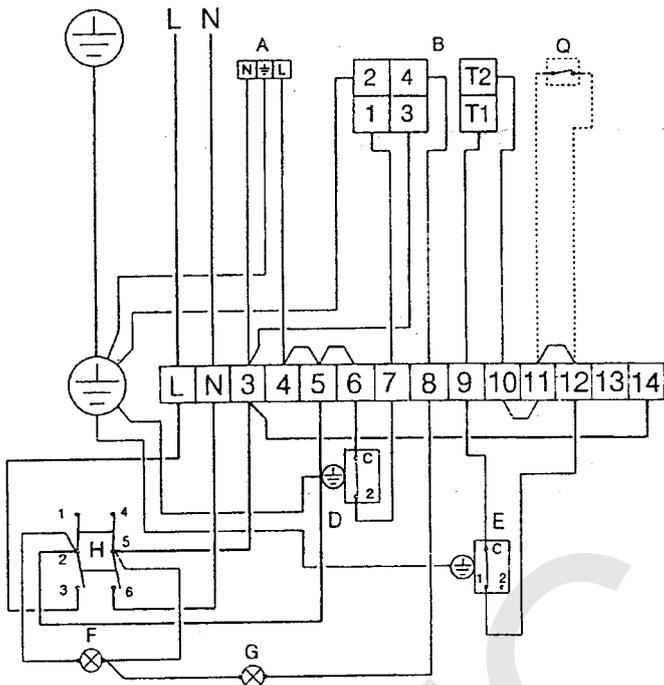

- Para conectar el termostato ambiente, retirar el puente 11 - 12.
Emplear cables de 1mm² de sección.

- A Circulador Calefacción
- B Quemador
- D Termostato de seguridad
- E Termostato de regulación
- F Señalización tensión
- G Señalización bloqueo quemador
- H Interruptor general
- Q Posible termostato de ambiente

ESQUEMA DE PRINCIPIO

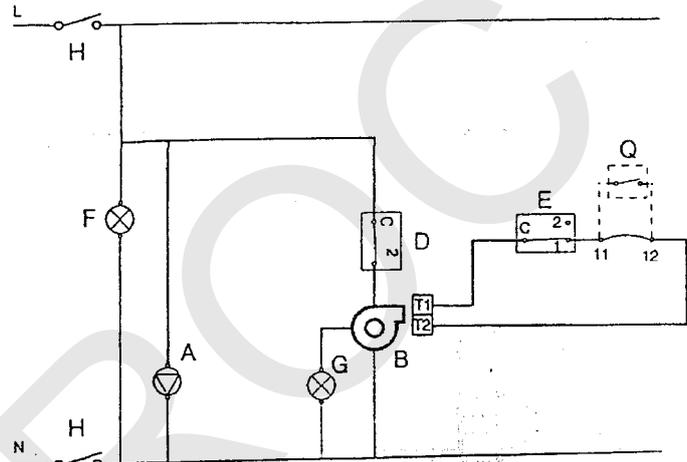

- Para conectar el termostato ambiente, retirar el puente 11 - 12.
Emplear cables de 1mm² de sección.

CUARTOS DE BAÑO
AIRE ACONDICIONADO
CALEFACCION
CERAMICA

Compañía Roca Radiadores, S.A.
División Calefacción
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
Teléfono (93) 405 32 00
Télex 52832 / 52032 CRRCE E
Telefax (93) 419 45 61

ROCA