
PLATINUM DUO PLUS

24 AIFM, 33 AIFM

BAXI

ES

Caldera mural de gas

Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el **INSTALADOR**

PT

Caldeira mural a gás

Instruções de Instalação
Montagem e Funcionamento
para o **INSTALADOR**



Estimado Cliente,
 Nuestra Empresa opina que su nuevo producto satisfará todas sus exigencias. La compra de un nuestro producto garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.
 Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una gestión correcta y eficaz de su producto.

Nuestra empresa declara que estos productos llevan el marcado **CE** con arreglo a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:

- Directiva de Gas **2009/142/CE**
- Directiva de Rendimientos **92/42/CEE**
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética **2004/108/CE**
- Directiva de Baja Tensión **2006/95/CE**



Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros.

En la página web www.baxi.es puede consultarse la Declaración de Conformidad CE correspondiente a esta caldera

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS	3
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	3
ADVERTENCIAS GENERALES	4
CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO	4
1. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO	5
ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN	5
2. INSTALACIÓN DE LA CALDERA	5
2.1 EQUIPO BASE PRESENTE EN EL EMBALAJE	5
3. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS	6
3.1 CONDUCTOS COAXIALES	6
3.2 CONDUCTOS SEPARADOS	6
4. CONEXIONES ELÉCTRICAS	7
4.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE	8
4.2 INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA PARED	8
4.3 CONEXIÓN A UNA INSTALACIÓN DE ZONAS	9
4.4 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO	10
5. FUNCIONES ESPECIALES	10
5.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN	11
5.2 FUNCIÓN ANTILEGIONELLA	11
6. VÁLVULA DEL GAS	11
6.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS	11
7. PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN	12
7.1 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN (CO ₂)	12
8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD	13
9. CURVAS DE CAUDAL/ALTURA MANOMÉTRICA DEL CIRCULADOR	13
10. MANTENIMIENTO ANUAL	14
10.1 POSICIONAMIENTO ELECTRODOS	14
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS



ADVERTENCIA

Riesgo de daño o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atención a las advertencias de peligro relacionadas con posibles daños a las personas.



PELIGRO DE QUEMADURAS

Esperar a que el aparato se enfríe antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.



PELIGRO DE ALTO VOLTAJE

Partes eléctricas en tensión, peligro de descargas eléctricas.



PELIGRO DE HELADAS

Probable formación de hielo debido a las bajas temperaturas.



PELIGRO DE INCENDIO

Material o gas potencialmente inflamable.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información que deberá leer con especial cuidado porque son útiles para el buen funcionamiento de la caldera.



PROHIBICIÓN GENÉRICA

Está prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del símbolo.

SIMBOLOGÍA REFERIDA AL REGULADOR CLIMÁTICO (capítulo 1)

	Girar el mando B		Visualización pantalla
	Pulsar el mando B		Pulsar simultáneamente la tecla A y el mando B
	Pulsar la tecla A o C		Pulsar simultáneamente las teclas A y C

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

OLOR A GAS

- Apague la caldera
- No accione ningún aparato eléctrico (como encender la luz).
- Apagar las eventuales llamas producidas y abrir las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

OLOR A COMBUSTIÓN

- Apague la caldera.
- Ventile la habitación abriendo puertas y ventanas
- Llame al Centro de Asistencia Técnico Autorizado.

MATERIAL INFLAMABLE

No utilizar y/o depositar materiales fácilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanías de la caldera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA

Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervención.



No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.



Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.

ADVERTENCIAS GENERALES

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición, a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria dentro de los límites de sus prestaciones y de su potencia. Antes de que la caldera sea conectada por un técnico calificado es preciso:

- Controlar que la caldera esté preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el embalaje y en la placa de datos del aparato.
- Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentación vigente.
- Si la caldera se conecta a una chimenea preexistente, controlar que ésta se haya limpiado perfectamente, ya que el desprendimiento de los depósitos de las paredes durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos.
- Para mantener el funcionamiento correcto y la garantía del aparato, también es imprescindible respetar las siguientes indicaciones:

1. Agua caliente sanitaria

1.1 Si la dureza del agua es superior a 20°F (1°F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es preciso instalar un dosificador de polifosfatos o un sistema similar, conforme a las normas vigentes.

1.2 Una vez montado el aparato, antes de utilizarlo es necesario hacer una limpieza a fondo de la instalación.

1.3 Los materiales utilizados para el ACS son conformes a la Directiva 98/83/CE.

2. Circuito de Calefacción

2.1 Instalación nueva: antes de instalar la caldera, hay que limpiar la instalación para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni ácido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales, el plástico y la goma. Para evitar que se formen incrustaciones en la instalación, es necesario utilizar un inhibidor como FERNOX de protección para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante.

2.2 Instalación existente: antes de instalar la caldera, es necesario vaciar completamente y limpiar la instalación de lodos y contaminantes con el producto comercial citado en el punto anterior. El producto aconsejado para la limpieza es: FERNOX regenerador para instalaciones de calefacción. Para el uso de este producto, seguir atentamente las instrucciones facilitadas por el fabricante. Se recuerda que los depósitos en la instalación de calefacción perjudican el funcionamiento de la caldera (por ej. sobrecalentamiento y ruido del intercambiador).

El primer encendido debe ser efectuado por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que tendrá que controlar:

- Que los datos de placa sean conformes a los de las redes de alimentación (eléctrica, hidráulica y gas).
- Que la instalación cumpla las normas vigentes.
- Que se haya efectuado correctamente la conexión eléctrica a la red más tierra.



La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato. Los nombres de los Centros de Asistencia Técnica autorizados se indican en la hoja adjunta. Antes de la puesta en marcha, quitar la película de protección de la caldera. Para ello, no se deben utilizar herramientas o materiales abrasivos, ya que podrían arruinar la pintura.

CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

Regulación de la calefacción

Regular la temperatura de impulsión de la caldera según el tipo de instalación. Para las instalaciones con radiadores, se aconseja programar una temperatura máxima de impulsión del agua de calefacción de unos 60°C y aumentar este valor si no se alcanza el confort ambiente requerido. En caso de instalación de suelo radiante, no superar la temperatura indicada por el diseñador de la instalación. Se aconseja utilizar la Sonda Exterior y/o el Panel de Control para adaptar automáticamente la temperatura de impulsión según las condiciones atmosféricas o la temperatura interior. De este modo no se produce más calor que el que efectivamente se necesita. Regular la temperatura ambiente sin sobrecalentar los locales. Cada grado en exceso comporta un consumo energético mayor, equivalente a un 6%. Adecuar la temperatura ambiente también según el tipo de utilización de los locales. Por ejemplo, el dormitorio o las habitaciones que se utilizan menos se pueden calentar a una temperatura inferior. Utilizar la programación horaria y programar para las horas nocturnas una temperatura ambiente unos 5°C inferior a la de las horas diurnas. Un valor inferior no es conveniente en términos de ahorro económico. Solamente en caso de ausencia prolongada, como por ejemplo unas vacaciones, bajar aún más la temperatura consignada. Para asegurar la correcta circulación del aire no cubrir los radiadores. No dejar las ventanas entrecerradas para airear los locales, sino abrirlas completamente durante un breve periodo.

Agua caliente sanitaria

Un buen ahorro se obtiene programando la temperatura sanitaria del agua deseada, evitando mezclarla con el agua fría. Cualquier calefacción adicional causa un derroche de energía y una mayor producción de cal.

1. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO

Para garantizar una perfecta eficacia funcional y de seguridad de la caldera es necesario, al final de cada estación, hacer inspeccionar la caldera por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

Un mantenimiento esmerado asegura siempre un ahorro en la gestión de la instalación.

ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

Las notas y las instrucciones técnicas indicadas a continuación se dirigen a los instaladores de modo que puedan efectuar una instalación perfecta. Las instrucciones sobre el encendido y el empleo de la caldera se encuentran en la parte destinada al usuario. La instalación debe cumplir las normas, las leyes y las normativas técnicas locales.

Además, el técnico instalador debe estar capacitado para la instalación de los aparatos de calefacción. Además de lo arriba mencionado se debe tener presente que:

- La caldera se puede utilizar con cualquier tipo de placa convectiva, radiador y termoconvector, alimentados por uno o dos tubos. En cualquier caso, las secciones del circuito se calcularán con los métodos habituales, teniendo en cuenta el caudal-altura manométrica característicos disponibles a la salida de la caldera (véase el anexo "SECTION" E al final del manual).
- El primer encendido lo debe efectuar el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que se indica en la hoja adjunta.

ADVERTENCIA BOMBA SUPLEMENTARIA: en caso de que se utilice una bomba suplementaria se aconseja agregar un separador hidráulico, dimensionado de forma apropiada, a la instalación de calefacción. De este modo se permite el correcto funcionamiento del presostato agua presente en la caldera.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A ALTA TEMPERATURA: para evitar encendidos y apagados frecuentes, se recomienda aumentar el ajuste mínimo de temperatura de la caldera en calefacción modificando, según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS", el parámetro 740 con un valor no inferior a 45°C.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UNA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A BAJA TEMPERATURA: para una instalación a baja temperatura (como por ejemplo una instalación de suelo radiante), se recomienda reducir el ajuste máximo de temperatura de la caldera en calefacción, programando el parámetro 741 con un valor no superior a 45°C.

La inobservancia de estas advertencias invalida la garantía del aparato.



No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

2. INSTALACIÓN DE LA CALDERA

La figura de la plantilla está disponible al final del manual en el anexo "SECTION" C.

Una vez determinada la ubicación exacta de la caldera, fijar la plantilla a la pared. Realizar la colocación de la instalación empezando por las conexiones de agua y gas presentes en el travesaño inferior de la plantilla. Se aconseja instalar las dos llaves de paso (ida y retorno) G3/4, suministradas con la caldera, en el circuito de calefacción para poder realizar trabajos importantes sin tener que vaciar toda la instalación de calefacción. En caso de instalaciones ya existentes y de sustituciones se aconseja, además de lo arriba mencionado, incluir en el retorno de la caldera y debajo un depósito de decantación destinado a contener las incrustaciones o las escorias presentes también después del lavado y que, con el paso del tiempo, podrían entrar en circulación. Una vez fijada la caldera a la pared, efectuar la conexión a los conductos de evacuación y aspiración, suministrados como accesorios, según se describe en los capítulos siguientes. Conectar el sifón a un registro de descarga, asegurando una pendiente continua. Se deben evitar los tramos horizontales.



Apretar con cuidado los empalmes hidráulicos de la caldera (par máximo 30 Nm).

2.1 EQUIPO BASE PRESENTE EN EL EMBALAJE

Véase la figura en el anexo "SECTION" C al final del manual

- Plantilla
- Tacos de 8 mm y ganchos
- Junta telescópica de impulsión agua caliente sanitaria (1)
- Llave de entrada agua fría sanitaria (2)
- Rácord unión (G1/2") de entrada agua fría sanitaria (3)
- Llave de retorno calefacción (4)
- Rácord unión (G3/4") de retorno calefacción (5)
- Llave de impulsión calefacción (6)
- Rácord unión (G3/4") de impulsión calefacción (7)
- Junta telescópica de entrada Gas (8)

3. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS

La instalación de la caldera se puede efectuar con facilidad y flexibilidad gracias a los accesorios suministrados y descritos a continuación. Originalmente, la caldera está preparada para la conexión a un conducto de evacuación - aspiración de tipo coaxial, vertical u horizontal. La caldera también se puede utilizar con conductos separados, utilizando el accesorio desdoblador.

Véase la figura en el anexo "SECTION" C al final del manual.

ADVERTENCIAS

C13, C33 Los terminales para la evacuación desdoblada se deben situar en el interior de un cuadrado cuyo lado mida 50 cm. Instrucciones detalladas acompañan los accesorios.

C53 Los terminales para la aspiración del aire comburente y la evacuación de los productos de la combustión no se deben situar en las paredes opuestas al edificio.

C63 La pérdida de carga máxima de los conductos no debe superar **100 Pa**. Los conductos deben estar certificados para el uso específico y para una temperatura superior a 100°C. El terminal chimenea utilizado debe estar certificado según la Norma EN 1856-1.

C43, C83 La chimenea o el conducto de humos utilizado deben ser adecuados para el uso.



Para asegurar una mejor instalación, se aconseja utilizar los accesorios suministrados por el fabricante.



Para garantizar una mayor seguridad de funcionamiento es necesario que los conductos de descarga humos estén fijados correctamente a la pared mediante estribos de fijación especiales. Los estribos se deben situar a una distancia de aproximadamente 1 metro el uno del otro en correspondencia con las juntas.

3.1 CONDUCTOS COAXIALES

Este tipo de conducto permite la evacuación de los productos de la combustión y la aspiración del aire comburente ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo de tipo LAS. La curva coaxial de 90° permite conectar la caldera a los conductos de evacuación-aspiración en cualquier dirección, gracias a la posibilidad de rotación de 360°. También se puede utilizar como curva suplementaria acoplada al conducto coaxial o a la curva de 45°.

Si la salida de gases se encuentra en el exterior, el conducto de evacuación-aspiración debe sobresalir 18 mm como mínimo de la pared para que la junta pasamuros de aluminio pueda fijarse y sellarse con el fin de evitar fugas de agua.

- La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 1 metro del largo total del conducto.
- La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,5 metros del largo total del conducto.
- El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.



Asegurarse de dejar una pendiente de 1 cm como mínimo hacia la caldera por cada metro de longitud del conducto de evacuación.





ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECTION" D.

3.2 CONDUCTOS SEPARADOS

Este tipo de conducto permite la evacuación de los productos de la combustión hacia fuera del edificio a través de conductos individuales. La aspiración del aire comburente se puede efectuar en diferente zona a la de evacuación. El accesorio desdoblador, suministrado como accesorio, se compone de un empalme de reducción de evacuación de 100/80 (B) y de un empalme de aspiración aire (A). La junta y los tornillos del empalme de aspiración de aire a utilizar son los que se habían retirado anteriormente de la tapa.


El codo de 90° permite conectar la caldera a los conductos de descarga y aspiración, adaptándose a las diferentes exigencias. También se puede utilizar como codo suplementario acoplado al conducto o al codo de 45°.

- La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 0,5 metros del largo total del conducto.
- La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,25 metros del largo total del conducto.
- El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.

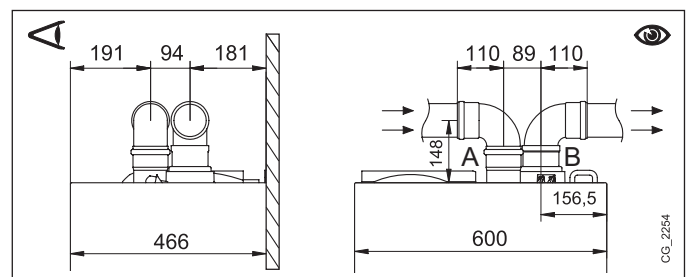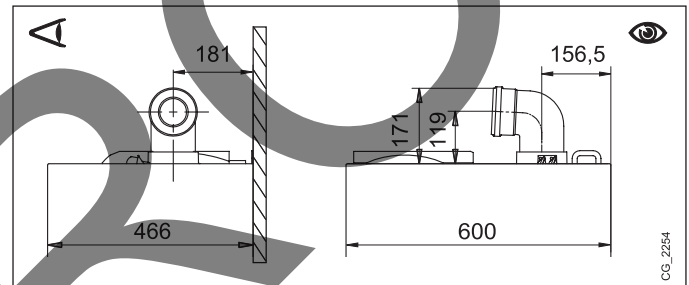

**KIT DESDOBLADOR INDIVIDUAL
(ACCESORIO ALTERNATIVO)**

Para instalaciones especiales de los conductos de evacuación/ aspiración de humos, es posible utilizar el accesorio desdoblador individual (C) suministrado como accesorio. De hecho, este accesorio permite orientar la evacuación y la aspiración hacia cualquier dirección gracias a la posibilidad de rotación de 360°. Este tipo de conducto permite la evacuación de los humos ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo separados. La aspiración del aire comburente se puede efectuar en zonas diferentes a las de evacuación. El kit desdoblador está fijado a la conexión (100/60 mm) de la caldera y permite al aire comburente y a los humos de evacuación entrar/salir de dos conductos (80 mm) separados. Para más información leer las instrucciones de instalación que acompañan el accesorio.

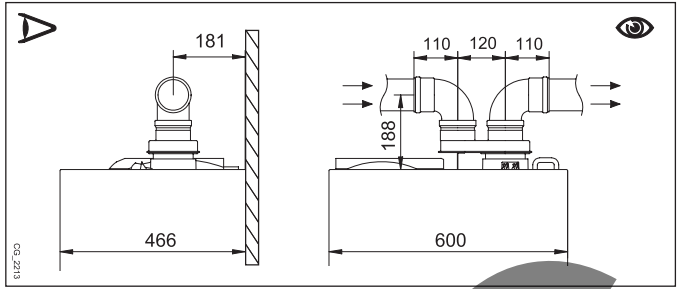

II ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECTION" D.

4. CONEXIONES ELÉCTRICAS

La seguridad eléctrica del aparato se obtiene sólo cuando está correctamente conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz, realizada de conformidad con las normas vigentes de seguridad de las instalaciones. La caldera se debe conectar eléctricamente a una red de alimentación de 230 V monofásica + tierra mediante el cable de tres hilos que forma parte del equipo base, respetando la polaridad línea-neutro.

La conexión se debe efectuar por medio de un interruptor bipolar con apertura de los contactos de por lo menos 3 mm. Para sustituir el cable de alimentación, utilizar un cable homologado "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con un diámetro de 8 mm como máximo. Los fusibles, del tipo rápido de 2A, están incorporados en la regleta de alimentación (extraer el portafusible negro para el control y/o la sustitución).

Girar hacia abajo la caja de mandos y acceder a las regletas **M1** y **M2** destinadas a las conexiones eléctricas, quitando la tapa de protección.

⚠ La regleta M1 está a alta tensión. Antes de realizar la conexión, asegurarse de que el aparato no esté alimentado eléctricamente.

REGLETA M1 (respetar la polaridad L - N)

(L) = Línea (marrón)

(N) = Neutro (azul).

⊕ = Puesta a Tierra (amarillo-verde).

(1) (2) = contacto para el Termostato Ambiente.

IMPORTANTE: No conectar en estos bornes el Regulador Climático suministrado como accesorio.

BORNERA M2

Bornes 1 (retroiluminación) - 2 (masa) - 3 (+12V): conexión Panel de Control (baja tensión).


Bornes 4 - 5 (común): conexión Sonda Exterior (suministrada como accesorio).

Bornes 5 - 6 (común): 2° Sonda Auxiliar (sondas instalación solar, de cascada, de zonas, etc.).

Bornes 5 - 7 (común): 1° Sonda Auxiliar (sondas instalación solar, de cascada, de zonas, etc.).

Borne 8: no utilizado.

Bornes 9 - 10: conexión relé multifunción (ejemplo instalación de zonas).

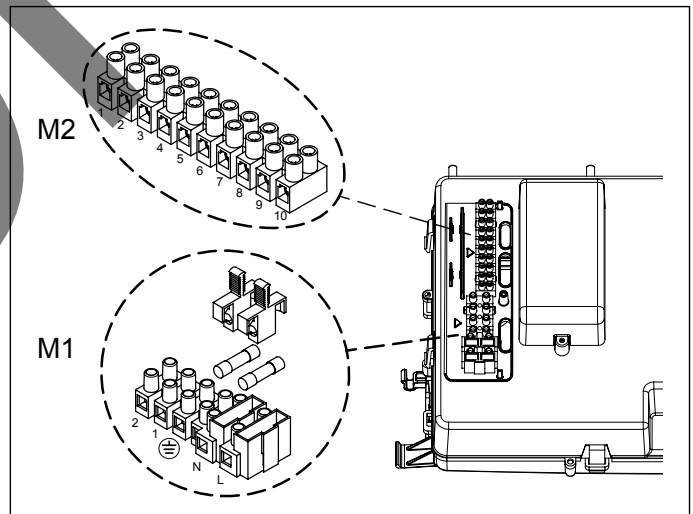

II **Tras alimentar eléctricamente la caldera por primera vez, es necesario realizar el "Procedimiento de configuración del primer encendido" que se detalla en el apartado "PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA" de las instrucciones para el Usuario.**

4.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE

Para conectar el Termostato Ambiente a la caldera, actuar como se describe a continuación:

- cortar la alimentación eléctrica de la caldera;
- acceder a la bornera **M1**;
- quitar el puente en los extremos de los contactos **1-2** y conectar los cables del Termostato Ambiente;
- alimentar eléctricamente la caldera y asegurarse de que el Termostato Ambiente funcione correctamente.




Es necesario restaurar el puente en los bornes 1-2 de la regleta M1 de la caldera en caso de que no se utilice el termostato ambiente o se instale el Panel de Control en la pared (capítulo "INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA PARED").

4.2 INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA PARED

Para el funcionamiento de la caldera, con el Panel de Control instalado en la pared, es necesario comprar el accesorio **B** suministrado con la base **B1**, que se debe situar en la caldera según se indica en la figura. Véanse también las instrucciones facilitadas con el kit **B** para realizar correctamente las operaciones de instalación y uso. A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir:

- Cortar la alimentación eléctrica de la caldera.
- Introducir los tres cables que proceden de la regleta **M2** de la caldera en el agujero de la base **B1** que se debe aplicar en la pared.
- Conectar los cables **1-2-3** de la regleta de la caldera **M2** a los bornes **(1)-(2)-(3)** de la regleta de la base **B1**, respectivamente.
- Fijar la base **B1** en la pared mediante los tacos y los tornillos que forman parte del equipo base del accesorio.
- Instalar el Panel de Control **A** en la base fijada en la pared, teniendo cuidado de no ejercer una fuerza excesiva.
- Situar el accesorio de 5 leds **B** en el panel frontal de la caldera.
- Alimentar eléctricamente la caldera, asegurándose de que el Panel de Control se encienda.

A	Panel de Control	B	Accesorio Interface conexión 3 LED	B1	Base para Panel de Control en la pared
(1)	Retroiluminación de la pantalla +12V	(2)	Conexión de masa	(3)	Alimentación/Señal +12V

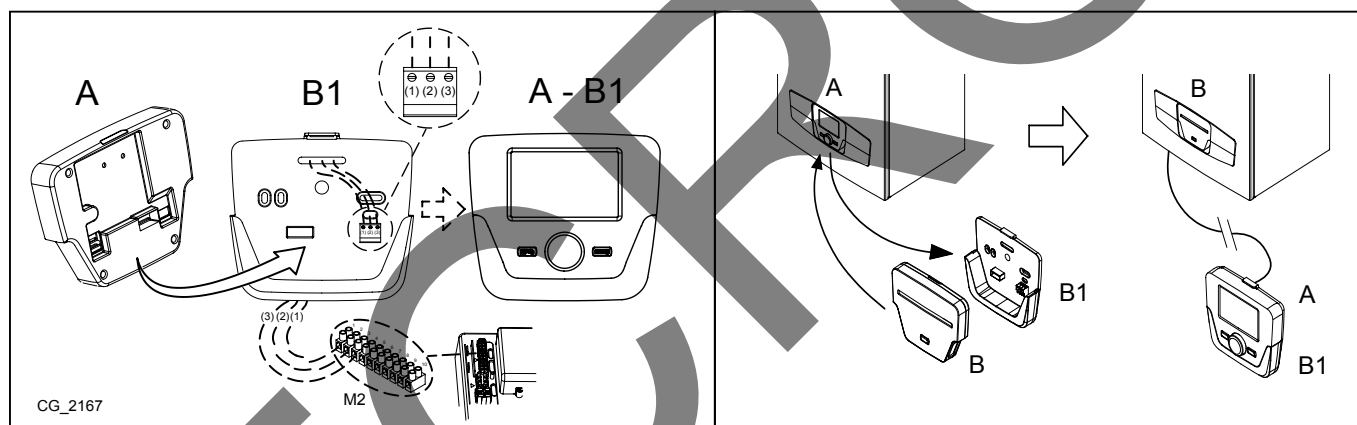

El cable (1) que procede de la regleta M2 de la caldera es la alimentación eléctrica (12 V) para la retroiluminación de la pantalla. La conexión de este cable no es necesaria para el funcionamiento del Panel de Control en la pared.



Para asegurar el correcto funcionamiento del Panel de Control en la pared es necesario configurarlo (habilitación de la sonda ambiente y de la temperatura de impulsión modulante). Ver los apartados A y B del siguiente capítulo.

4.2.1 CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS




SE ACONSEJA TOMAR NOTA DE TODOS LOS PARÁMETROS MODIFICADOS, EN LA TABLA AL FINAL DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

LEYENDA MENÚ DE LA FIGURA

1	Usuario final	3	Técnico especialista
2	Puesta en marcha	4	OEM

El procedimiento para acceder a los cuatro menús que permite la programación de la caldera son los siguientes:

- del menú principal **C**.
- **A** y **C** (mantenerlos pulsados unos 6 segundos) **B** menú 1-2-3-4 (ver la figura adjunta y la leyenda).
- **C** repetidamente para volver al menú anterior y al menú principal.

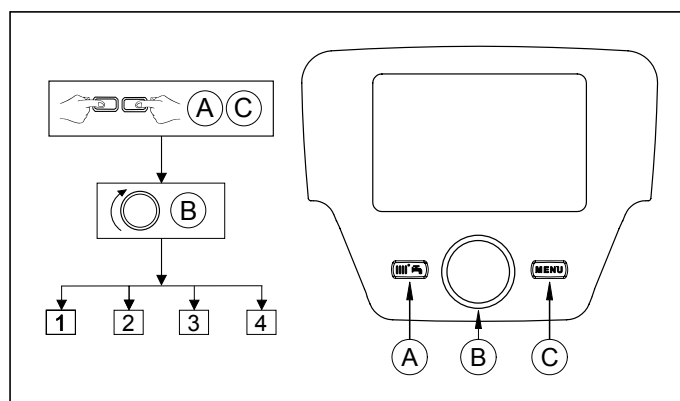

Cuando el Panel de Control está instalado en la pared es necesario habilitar la **sonda ambiente** y la **modulación de la temperatura de impulsión**; a continuación se describe el procedimiento que se debe seguir:

A) SONDA AMBIENTE

- Acceder al menú 2.
- **B** **Ajuste de funcionamiento** **B** para confirmar.
- **B** línea de programa **40** (Usado como) **B**.
- **B** (en sentido antihorario) **Unidad de ambiente 1** **B** para confirmar (ahora la sonda ambiente está activada).
- **C** para volver al menú anterior, luego **B** **Configuración** **B**.
- **B** la línea de programa **5977** (Entrada función H5), luego **B** para confirmar.
- **B** **Ninguna** **B** para confirmar.

B) MODULACIÓN DE LA TEMPERATURA DE IDA

Para programar la temperatura de ida modulante, es necesario deshabilitar el parámetro **742** (HC1). A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir:

- Acceder al menú 2.
- **B** **Ajustes Circ.Calefac.1** **B** para confirmar **B** **742** (Cons. temp. impuls. termost. amb.) **B** para confirmar.
- **B** (en sentido antihorario) **"---**" luego **B** para confirmar.



Si, girando el mando B desde el menú principal, en la pantalla se visualiza la temperatura de ida de la caldera en lugar de la de ambiente, significa que el parámetro 742 no está programado correctamente.

4.2.2 AJUSTES GENERALES

Al final de cada configuración de la instalación (ejemplo combinación solar, conexión acumulador externo, etc.) realizar el siguiente procedimiento para actualizar la tarjeta de la caldera según la nueva configuración.

- Acceder al menú 2 según se describe al inicio de este capítulo.
- **B** **Configuración** **B** **B** línea de programa **6200** guardar sondas, luego **B**.
- **B** **Sí** ,luego **B** para confirmar.

4.3 CONEXIÓN A UNA INSTALACIÓN DE ZONAS


CONEXIONES DE LA INSTALACIÓN

- Conectar la válvula/bomba de la zona 1 a los bornes 9-10 de la regleta M2 de la caldera o, para los modelos de calderas sólo calefacción, a los bornes 1-2 de la regleta M3 según se describe en el capítulo "CONEXIONES ELÉCTRICAS".
- Conectar el contacto del Termostato Ambiente de las otras zonas a los bornes 1-2 de la regleta M1.

CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Programar el Panel de Control como Unidad de ambiente 1; con esta configuración el Panel de Control gestiona la zona de calefacción 1 y las funciones del ACS.

- Acceder al menú 2 según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS".
- **B** **Unidad operadora** **B** **B** línea de programa **42** **B** para confirmar.
- **B** (en sentido antihorario) **Ajustes Circ.Calefac.1** **B** para confirmar.
- **C** para volver al menú anterior, luego **B** **Configuración** **B**.
- **B** la línea de programa **5715** (Circuito calefacción 2) **B** en **On** (ahora el circuito de la segunda zona está habilitado).
- **B** la línea de programa **5977** (Entrada función H5), luego **B** para confirmar.
- **B** **Termostato ambiente CC2** **B** (ahora el termostato de la segunda zona está habilitado).

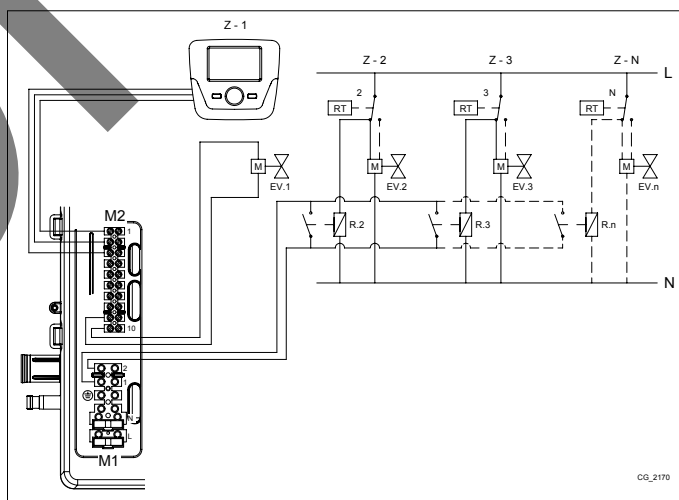


Z	Zona (1..n)	EV	Electroválvula de zona
R	Relé	RT	Termostato Ambiente

4.4 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO

4.4.1 SONDA EXTERIOR

La Sonda Exterior, suministrada como accesorio, se puede conectar a la caldera como se muestra en la figura adjunta. Con el siguiente procedimiento es posible programar un parámetro, llamado **influencia ambiente**, con el que se determina la importancia de la temperatura ambiente respecto a la temperatura exterior y viceversa (el valor de fábrica es 50%-50%).

Ejemplo: si el valor programado para la influencia ambiente es igual al 60%, la influencia de la Sonda Exterior corresponderá al 40% (cuanto mayor sea el valor programado para la influencia ambiente, tanto menor será, en proporción, el valor de la influencia de la Sonda Exterior y viceversa).

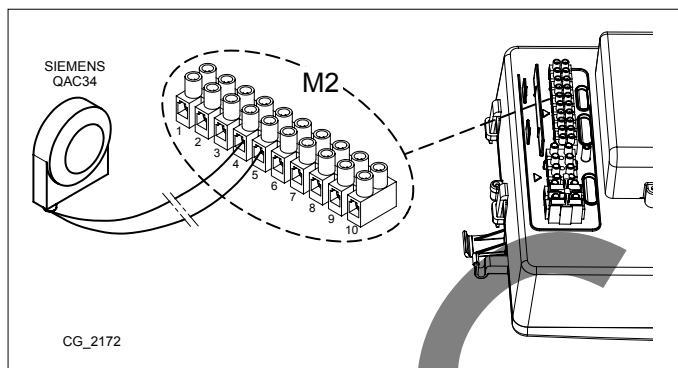

A continuación se describe el procedimiento para programar la influencia ambiente:

- **C** luego **A** y **C** (unos 6 segundos) Usuario final - Puesta en marcha - Técnico especialista - OEM.
- **B** "Puesta en marcha" **B** para confirmar.
- **B** "Ajustes Circ.Calefac.1" **B** para confirmar.
- **B** línea de programa **750** (Influencia ambiente) **B** para confirmar.
- **B** y elegir el valor % que se debe asignar al parámetro que determina cuánto influye el ambiente en el sistema, luego **B** para confirmar.
- **C** para volver al menú anterior.

AJUSTE DE LA CURVA CLIMÁTICA Kt

Para ajustar la curva climática **Kt**, acceder al **menú 2** según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS" y actuar como se indica a continuación:

- **B** **720** (Pendiente curva calefacción) **B** para confirmar
- **B** (de **0,10 a 4**) **B** para confirmar.

Seleccionar la curva climática eligiéndola entre las disponibles, véase el gráfico de las curvas al final del manual en el anexo "SECTION" E (la curva por defecto es la 1,5).

LEYENDA DEL GRÁFICO CURVAS Kt - "ANEXO" - "SECTION" E

	Temperatura de impulsión		Temperatura exterior
--	--------------------------	--	----------------------

5. FUNCIONES ESPECIALES


Las funciones disponibles son:

- **Análisis combustión (303)** - Opciones: Carga máxima (potencia térmica máxima de la caldera), Carga parcial (potencia térmica reducida), Carga máxima calefacción (potencia térmica máxima en calefacción).
- **Función calibrado (304)** - Opciones: de 100% (potencia térmica máxima) a 0% (potencia térmica reducida). Activar esta función para facilitar las operaciones de calibrado de la válvula del gas.
- **Control manual (301)** - Opciones: 25 - 90 (°C) Activando esta función la caldera funciona en calefacción según el valor de temperatura de consigna programada.
- **Función purgado (312)** - Opciones: On (activación de la función) - Off (salida de la función). Véase el capítulo "FUNCIÓN PURGADO".

A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir para activar estas funciones:

- Desde el menú principal **A** y **C** (mantenerlas pulsadas unos 6 segundos) los nombres de las FUNCIONES (véase la figura adjunta: 303 - 304 - 301 - 312)
- **B** para elegir la FUNCIÓN **B** para ACTIVAR la función elegida, luego **B** menú de la FUNCIÓN **B** para modificar (véase el ejemplo a continuación).

Ejemplo: girar el mando **B** para activar la función CALIBRADO (línea de programa **304**) y pulsar el mando **B**; ahora la función está activada y ajustada por defecto al 100% (la caldera alcanza la potencia térmica máxima). Pulsar el mando y girarlo para regular el nivel de potencia porcentual deseado (0% corresponde a la potencia térmica reducida).

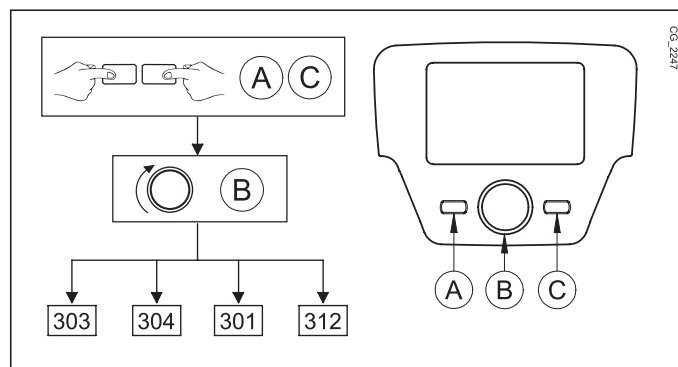

Para interrumpir manualmente la función, repetir el procedimiento descrito anteriormente; cuando la función está deshabilitada, en la pantalla se visualiza la indicación "off".

5.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN

Esta función permite facilitar la eliminación del aire en el interior del circuito de calefacción cuando se instala la caldera en el lugar correspondiente o después de operaciones de mantenimiento que requieren el vaciado del agua del circuito primario. La tarjeta electrónica activará un ciclo de encendido/apagado de la bomba que dura 10 minutos. La función se parará automáticamente al final del ciclo.



Para interrumpir manualmente la función, repetir el procedimiento descrito anteriormente; cuando la función está deshabilitada, en la pantalla se visualiza la indicación "off".

5.2 FUNCIÓN ANTILEGIONELLA



La función antilegionella NO está ACTIVADA. Para activarla es necesario programar el parámetro 1640 según se describe a continuación.

Para habilitar la función ANTILEGIONELLA actuar como se indica a continuación:

- Acceder al MENÚ 2 según se describe en el capítulo "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS".
- **B** **Agua caliente sanitaria** **B** **B** la línea de programa **1640**, luego **B** para confirmar.
- **B** **Periódicamente** o **Día fijo de la semana**, luego elegir uno de los dos elementos y **B** para confirmar.


Si se elige el elemento **Periódicamente**, la función se activa semanalmente en el día y la hora programados. Para programar el día y la hora se debe seguir el mismo procedimiento que se ha descrito anteriormente: programar el parámetro **1641** para establecer cada cuántos días (de 1 a 7) la función debe activarse y el parámetro **1644** para programar la hora de activación de la función.

Si se elige el elemento **Día fijo de la semana**, la función se activa semanalmente en el día y la hora programados. Programar el parámetro **1642** para establecer el día de la semana (del Lunes al Domingo) en que la función debe activarse y el parámetro **1644** para programar la hora de activación de la función.

6. VÁLVULA DEL GAS

En este aparato no hace falta realizar ninguna regulación mecánica en la válvula. El sistema se autoadapta electrónicamente.

Pi	Toma de presión alimentación gas
Pout	Toma de presión gas al quemador

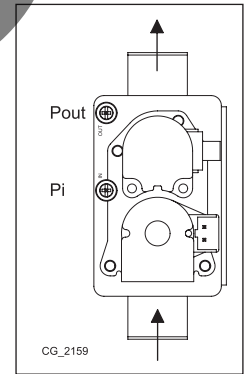

6.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS

Sólo un Servicio de Asistencia Técnica autorizado puede transformar la caldera para funcionar de gas **G20** a **G31** o viceversa. Para realizar el ajuste se deben configurar los parámetros de la placa (nº de vueltas del ventilador - ver **TABLA 1**) como se indica a continuación.

- Acceder al **MENU 2** como se indica en el apartado "CONFIGURACIÓN DEL LOS PARÁMETROS".
- **B** **Sitherm Pro** **B** **B** **2720** **B**.
- **B** **ON** **B**.
- **B** **2721** **B**.
- **B** **GN ó GLP** **B**.
- **B** **2720** **B**.
- **B** **OFF** **B**.
- **C** **Caldera** **B** **B** **2441** **B**.
- **B** **B**.
- **C** **Control Quemador** **B**.
- **B** **9524** **B**.
- **B** **B**.
- **B** **9529** **B**.
- **B** **B**.



Al finalizar la operación de cambio de gas, se recomienda indicar el tipo de gas utilizado en la placa de matrícula.


TABLA 1: PARÁMETROS VELOCIDAD DEL VENTILADOR

	PARÁMETROS					
	N.º de revoluciones/min (rpm)					
	2441		9529		9524	
PLATINUM	Pmáx calefacción		Pmáx sanitario		Pmín	
	G20	G31	G20	G31	G20	G31
DUO Plus 33 AIFM	6000	6000	7000	7000	1000	1250
DUO Plus 24 AIFM	5600	5600	5600	6600	1000	1500

7. PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN

Para la medición in situ del rendimiento de la combustión y de la higiénicidad de los productos de la combustión, la caldera está provista de dos tomas destinadas a este uso específico. Una toma está conectada al circuito de evacuación de los humos (A) y permite medir la higiénicidad de los productos de la combustión y el rendimiento de la combustión. La otra está conectada al circuito de aspiración del aire comburente (B) en la cual se puede controlar la eventual recirculación de los productos de la combustión, en caso de conductos coaxiales. En la toma conectada al circuito de los humos se pueden medir los siguientes parámetros:

- temperatura de los productos de la combustión;
- concentración de oxígeno (O₂) o, como alternativa, de dióxido de carbono (CO₂);
- concentración de monóxido de carbono (CO).

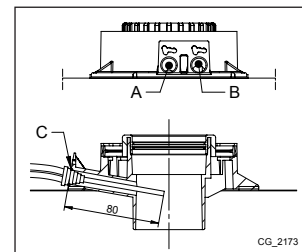

La temperatura del aire comburente se debe medir en la toma conectada al circuito de aspiración del aire (B), introduciendo la sonda de medida unos 8 cm (C).



Para activar la función "Análisis combustión" hacer referencia al capítulo "FUNCIONES ESPECIALES".

7.1 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN (CO₂)

Para el correcto funcionamiento de la caldera el contenido de CO₂-O₂ de la combustión debe respetar el campo de tolerancia indicado en la tabla siguiente. Si el valor de CO₂-O₂ observado resulta diferente, comprobar la integridad y la distancia de los electrodos (Capítulo "POSICIONAMIENTO ELECTRODOS"). En caso necesario, sustituir los electrodos y colocarlos correctamente.

	G20		G31	
	CO ₂ %	O ₂ %	CO ₂ %	O ₂ %
Valor nominal	9,0	4,8	10	4,8
Valor admitido	8,3 – 9,7	6,1 – 3,6	9,3 – 10,7	6,9 – 4,4



El análisis de la combustión debe ser efectuado con un analizador de productos de la combustión debidamente calibrado.



Durante el funcionamiento normal, la caldera está realizando ciclos de auto-control de la combustión. En esta fase se puede detectar, en periodos cortos de tiempo, valores de CO por encima de 1000 ppm.

IMPORTANTE

Durante el primer encendido o en caso de sustitución del electrodo de detección hacer referencia a la siguiente tabla para verificar el correcto contenido de O₂ y CO₂.

		G20		G31	
		CO ₂ %	O ₂ %	CO ₂ %	O ₂ %
Valor nominal	Qmax	8,7	5,4	9,5	6,4
	Qmin	7,0	8,4	9,0	7,2
Valor admitido	Qmax	8,0 – 9,4	6,6 – 4,1	8,8 – 10,2	7,5 – 5,4
	Qmin	6,3 – 7,7	9,7 – 7,2	8,3 – 9,7	8,3 – 6,1

8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD

La caldera está construida para satisfacer todas las prescripciones de las Normativas europeas de referencia; en particular, está provista de:

- **Termostato de seguridad**

Este dispositivo, cuyo sensor está situado en la impulsión de la calefacción, interrumpe el flujo del gas al quemador en caso de sobrecalentamiento del agua contenida en el circuito primario.

 Está prohibido desactivar este dispositivo de seguridad.

- **Sonda NTC humos**

Este dispositivo está situado en el intercambiador agua humos. La tarjeta electrónica bloquea el flujo de gas al quemador en caso de sobretemperatura.

 La operación de restauración indicada anteriormente sólo es posible si la temperatura es $< 90^{\circ}\text{C}$.

 Está prohibido desactivar este dispositivo de seguridad.

- **Detector de llama por ionización**

El electrodo de detección garantiza la seguridad en caso de falta de gas o interencendido incompleto del quemador principal. En estas condiciones la caldera se bloquea.

- **Presóstato hidráulico**

Este dispositivo impide que el quemador principal se encienda si la presión de la instalación no es superior a 0,5 bares.

- **Postcirculación de la bomba**

La postcirculación de la bomba, obtenida electrónicamente, dura 3 minutos y se activa, en la función calefacción, después del apagado del quemador principal por el accionamiento del termostato ambiente.

- **Dispositivo antihielo**

La gestión electrónica de la caldera está provista de una función "antihielo" en calefacción y ACS que, con temperatura de impulsión instalación inferior a 5°C , hace funcionar el quemador hasta alcanzar un valor de 30°C en impulsión. Esta función está operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, si hay gas y si la presión de la instalación es la establecida.

- **Antibloqueo de la bomba**

En caso de falta de demanda de calor, en calefacción y/o ACS, por un periodo de 24 horas consecutivas, la bomba se pone en funcionamiento automáticamente por 10 segundos.

- **Antibloqueo de la válvula de tres vías**

En caso de falta de demanda de calor en calefacción por un periodo de 24 horas la válvula de tres vías realiza una conmutación completa.

- **Válvula de seguridad hidráulica (circuito de calefacción)**

Este dispositivo, calibrado a 3 bar, está al servicio del circuito de calefacción. Se aconseja conectar la válvula de seguridad a un conducto de descarga provisto de sifón. Está prohibido utilizarla como medio para vaciar el circuito de calefacción.

- **Precirculación de la bomba de calefacción**

En caso de demanda de funcionamiento en calefacción, el aparato puede realizar una precirculación de la bomba antes de efectuar el encendido del quemador. La duración de esta precirculación depende de la temperatura de funcionamiento y las condiciones de instalación y varía de pocos segundos a unos minutos.

9. CURVAS DE CAUDAL/ALTURA MANOMÉTRICA DEL CIRCULADOR

La bomba utilizada es de tipo **modulante** de gran altura manométrica (en el gráfico del anexo "SECTION" E se muestra el rango de modulación del valor mínimo al valor máximo) adecuada para el uso en cualquier tipo de instalación calefacción de uno o dos tubos. El purgador de aire automático de la bomba permite una rápida desaireación de la instalación de calefacción.

LEYENDA DE LOS GRÁFICOS DE LA BOMBA - "ANEXO" - "SECTION" E

Q	CAUDAL
H	ALTURA MANOMÉTRICA
MÍN.	Velocidad de modulación mínima
MÁX.	Velocidad de modulación máxima

10. MANTENIMIENTO ANUAL



Si la caldera estaba en funcionamiento, esperar a que la cámara de combustión y las tuberías se enfríen.



Antes de efectuar cualquier intervención, asegurarse que la caldera no está alimentada eléctricamente. Terminadas las operaciones de mantenimiento colocar, si se han modificado, los parámetros de funcionamiento de la caldera a las posiciones originales.




La limpieza del aparato no se debe efectuar con sustancias abrasivas, agresivas y/o fácilmente inflamables (por ejemplo gasolina, acetona, etc.).

Para garantizar la perfecta eficacia de la caldera es necesario realizar anualmente los siguientes controles:

- Control del aspecto y de la hermeticidad de las juntas del circuito del gas y del circuito de combustión;
- Control del estado y de la correcta posición de los electrodos de encendido y detección de llama;
- Control del estado del quemador y su fijación;
- Control de las eventuales impurezas presentes en la cámara de combustión. Utilizar una aspiradora para la limpieza;
- Control del correcto calibrado de la válvula del gas;
- Control de la presión de la instalación de calefacción;
- Control de la presión del depósito de expansión;
- Control del correcto funcionamiento del ventilador;
- Control de los conductos de descarga y aspiración para asegurarse de que no estén atascados;
- Control de las eventuales impurezas presentes en el sifón (para las calderas de condensación);
- Control de la integridad del ánodo de magnesio, si está presente, para las calderas dotadas de acumulador.

10.1 POSICIONAMIENTO ELECTRODOS

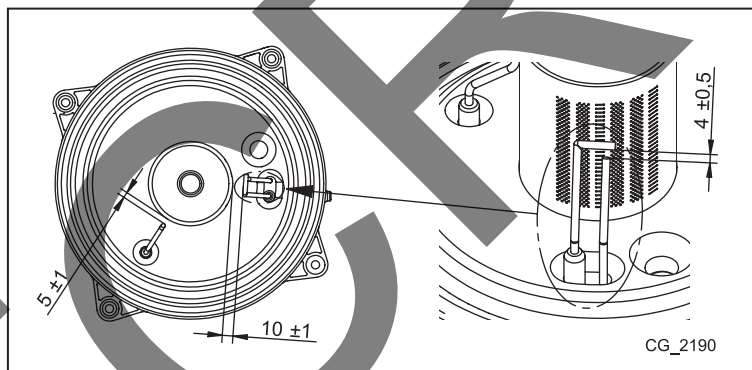

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: PLATINUM DUO PLUS		24 AIFM	33 AIFM
Categoría		II ₂ H3P	
Tipo de gas	-	G20 - G31	
Caudal térmico nominal sanitario	kW	24,7	34
Caudal térmico nominal calefacción	kW	20,6	28,9
Caudal térmico reducido	kW	2,5	3,4
Potencia térmica nominal sanitario	kW	24	33
Potencia térmica nominal calefacción 80/60°C	kW	20	28
Potencia térmica nominal calefacción 50/30°C	kW	21,7	30,5
Potencia térmica reducida 80/60°C	kW	2,4	3,3
Potencia térmica reducida 50/30°C	kW	2,7	3,6
Rendimiento nominal 80/60 °C	%	97,7	97,6
Rendimiento nominal 50/30 °C	%	105,4	105,4
Rendimiento 30% a potencia nominal 50/30 °C	%	107,6	107,6
Presión máxima agua circuito sanitario / calefacción	bar	8 / 3	
Presión mínima agua circuito de calefacción	bar	0,5	
Capacidad acumulador / vaso de expansión sanitario / calefacción	l	40 / 2 / 7,5	
Presión mínima vaso de expansión sanitario / calefacción	bar	2,5 / 0,8	
Producción agua sanitaria con ΔT=25 °C	l/min	13,8	18,9
Producción agua sanitaria con ΔT=35 °C	l/min	9,8	13,5
Caudal específico "D" (EN 625)	l/min	16,6	19,5
Rango temperatura circuito de calefacción	°C	25+80	
Rango temperatura circuito sanitario	°C	35+60	
Tipología conductos	-	C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23	
Diámetro conducto de evacuación concéntrico	mm	60/100	
Diámetro conducto de evacuación separados	mm	80/80	
Caudal másico humos máximo	kg/s	0,011	0,016
Caudal másico humos mínimo	kg/s	0,001	0,002
Temperatura humos máx	°C	80	
Clase Nox 5 (EN 297 - EN 483)	mg/kWh	16,1	34
Presión de alimentación gas natural 2H	mbar	20	
Presión de alimentación gas propano 3P	mbar	37	
Tensión de alimentación eléctrica	V	230	
Frecuencia de alimentación eléctrica	Hz	50	
Potencia eléctrica nominal	W	85	100
Peso neto	kg	65,5	67,5
Dimensiones (altura/ anchura/profundidad)	mm	950/600/466	
Grado de protección contra la humedad (EN 60529)	-	IPX5D	
Nivel de rumorosidad a 1 metro	dB(A)	< 45	
Certificado CE	Nr.	0085CM0140	

CONSUMOS CAUDAL TÉRMICO Q_{máx.} y Q_{mín}

Q _{max} (G20) - 2H	m ³ /h	2,61	3,60
Q _{min} (G20) - 2H	m ³ /h	0,26	0,36
Q _{max} (G31) - 3P	Kg/h	1,92	2,64
Q _{min} (G31) - 3P	Kg/h	0,19	0,26

Prezado Cliente,

Acreditamos que a sua nova caldeira satisfará todas as suas exigências.

A compra de um nosso produto é garantia de cumprimento das suas expectativas: bom funcionamento e um uso simples e racional. Pedimos-lhe que não arquive estas instruções sem as ler: contêm informações úteis para a gestão correta e eficiente da sua caldeira.

Declaramos que estes produtos possuem a marcação  em conformidade com os requisitos essenciais das seguintes Diretivas:

- Diretiva Gás **2009/142/CE**
- Diretiva Rendimentos **92/42/CE**
- Diretiva Compatibilidade Eletromagnética **2004/108/CE**
- Diretiva de Baixa Tensão **2006/95/CE**



Na tentativa de constantemente melhorar os nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar os dados expressos nesta documentação a qualquer momento e sem pré-aviso. A presente documentação é um suporte informativo e não deve ser considerada um contrato perante terceiros.

A Declaração de Conformidade CE correspondente a esta caldeira pode ser consultada em www.baxi.pt.

ÍNDICE

DESCRIÇÃO SÍMBOLOS	17
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA	17
ADVERTÊNCIAS GERAIS	18
CONSELHOS PARA A POUPANÇA ENERGÉTICA	18
1. INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO CORRENTE	19
ADVERTÊNCIAS ANTES DA INSTALAÇÃO	19
2. INSTALAÇÃO DA CALDEIRA	19
2.1 EQUIPAMENTO PRESENTE NA EMBALAGEM	19
3. INSTALAÇÃO DAS CONDUTAS	20
3.1 CONDUTAS COAXIAIS	20
3.2 CONDUTAS SEPARADAS	20
4. LIGAÇÃO ELÉTRICA	21
4.1 LIGAÇÃO TERMÓSTATO AMBIENTE	22
4.2 INSTALAÇÃO MURAL DO PAINEL DE CONTROLE	22
4.3 LIGAÇÃO A UMA INSTALAÇÃO POR ZONAS	23
4.4 ACESSÓRIOS NÃO INCLUIDOS NO FORNECIMENTO	24
5. FUNÇÕES ESPECIAIS	24
5.1 FUNÇÃO DESGASIFICAÇÃO INSTALAÇÃO	25
5.2 FUNÇÃO ANTI-LEGIONELLA	25
6. VÁLVULA DE GÁS	25
6.1 MODALIDADES DE TRANSFORMAÇÃO GÁS	25
7. PARÂMETROS DE COMBUSTÃO	26
7.1 VERIFICAÇÃO COMBUSTÃO (CO ₂)	26
8. DISPOSITIVOS DE REGULAÇÃO E SEGURANÇA	27
9. CARACTERÍSTICA CAUDAL/PRESSÃO DA BOMBA	27
10. MANUTENÇÃO ANUAL	28
10.1 POSICIONAMENTO ELÉTRODOS	28
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	29

DESCRIÇÃO SÍMBOLOS



ADVERTÊNCIA

Risco de danos ou de mau funcionamento do aparelho. Prestar particular atenção às advertências de perigo que referem possíveis danos a pessoas.



PERIGO QUEIMADURAS

Espere que o aparelho arrefeça antes de agir sobre as partes expostas ao calor.



PERIGO ALTA TENSÃO

Partes elétricas sob tensão, perigo de eletrocussão.



PERIGO GELO

Provável formação de gelo devido a baixas temperaturas.



PERIGO DE INCÊNDIO

Material ou gás potencialmente inflamável.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Informação a ler com particular atenção, útil para o correto funcionamento da caldeira.



PROIBIÇÕES GERAIS

Proibido efetuar/utilizar quando especificado ao lado do símbolo.

SIMBOLOGIA REFERIDA AO REGULADOR CLIMÁTICO (capítulo 1)

	Rodar o seletor B		Visualização ecrã
	Premir o seletor B		Premir simultaneamente a tecla A e o seletor B
	Premir a tecla A ou C		Premir simultaneamente as teclas A e C

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ODOR A GÁS

- Desligar a caldeira.
- Não acionar qualquer dispositivo elétrico (por exemplo, não acender a luz).
- Apagar eventuais chamas e abrir as janelas.
- Chamar o centro de Assistência Técnica Autorizado.

ODOR A PRODUTOS DA COMBUSTÃO

- Desligar a caldeira.
- Arejar o local abrindo portas e janelas.
- Chamar o centro de Assistência Técnica Autorizado.

MATERIAL INFLAMÁVEL

Não utilizar e/ou depositar materiais facilmente inflamáveis (diluente, papel, etc.) próximo da caldeira.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CALDEIRA

Desligar a alimentação elétrica da caldeira antes de efetuar qualquer intervenção.



As partes da embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc) não devem ser deixadas ao alcance das crianças porque constituem potenciais fontes de perigo.



O aparelho não se destina a ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou ainda com falta de experiência ou de conhecimentos, a menos que tenham podido beneficiar, por intermédio da pessoa responsável pela sua segurança, de vigilância ou de instruções relativas ao uso do aparelho.

ADVERTÊNCIAS GERAIS

Esta caldeira serve para aquecer água a uma temperatura inferior à de ebulição à pressão atmosférica. Deve ser ligada a uma instalação de aquecimento e a uma rede de distribuição de água quente sanitária, de acordo com as suas prestações e potência, por pessoal profissionalmente qualificado que, antes de iniciar a instalação, deverá verificar o seguinte:

- A caldeira foi preparada para o funcionamento com o tipo de gás disponível. Esta informação pode ser encontrada nas inscrições da embalagem e na chapa de características do aparelho.
- A conduta de fumos tem uma tiragem adequada, não apresenta estrangulamentos e nela não foram inseridas condutas de descarga de outros aparelhos, salvo se a mesma tiver sido concebida para esse efeito, em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.
- No caso de ligação a condutas de fumos já existentes, estas foram perfeitamente limpas, uma vez que os detritos, ao destacarem-se das paredes durante o funcionamento, podem obstruir a passagem dos gases da combustão.
- Com a finalidade de preservar o correto funcionamento e a garantia do aparelho, é indispensável seguir as precauções que se referem de seguida.

1. Circuito sanitário

1.1 Se a dureza da água supera o valor de 20 °F (1 °F = 10 mg de carbonato de cálcio por litro de água) prescreve-se a instalação de um doseador de polifosfatos ou de um sistema com efeito semelhante, e de acordo com as normas em vigor.

1.2 Uma vez montado o aparelho, e antes da sua utilização, é necessário efetuar uma lavagem cuidadosa da instalação.

1.3 Os materiais utilizados no circuito de água sanitária serão conformes à Diretiva 98/83/CE.

2. Circuito de aquecimento

2.1 Instalação nova: Antes de proceder à montagem da caldeira a instalação deve ser limpa com a finalidade de eliminar resíduos de roscagem, soldadura e de eventuais solventes utilizando produtos idóneos disponíveis no mercado, não ácidos nem alcalinos, e que não ataquem os metais, nem as partes em plástico e borracha. Para proteção da instalação de incrustações é necessária a utilização de um produto inibidor como FERNOX protetor para instalações de aquecimento. Para a utilização deste produto seguir atentamente as instruções fornecidas com o mesmo.

2.2 Instalação existente: Antes de proceder à montagem da caldeira a instalação deve ser completamente esvaziada e oportunamente limpa de lodos e contaminantes utilizando produtos idóneos disponíveis no mercado. O produto que recomendamos para limpeza da instalação é FERNOX regenerador para instalações de aquecimento. Para a utilização deste produto seguir atentamente as instruções fornecidas com o mesmo. Recordamos que a presença de detritos na instalação de aquecimento comporta problemas funcionais à caldeira (ex: sobreaquecimento e ruídos no permutador).

O primeiro acendimento deve ser efetuado pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado que deverá verificar:

- Que os dados da placa de características coincidem com os das redes de alimentação (elétrica, água, gás).
- Que a instalação está conforme com eventuais normas ou regulamentos em vigor.
- Que foi regularmente efetuada a ligação elétrica à rede e à terra.



A inobservância destas advertências implica a perda da garantia do aparelho. A lista de Centros de Assistência Técnica autorizados encontra-se em folha anexa e em www.baxi.pt. Antes de colocar a caldeira em funcionamento retirar o filme protetor. Não utilizar para o efeito utensílios ou materiais abrasivos porque podem danificar a pintura.

CONSELHOS PARA A POUPANÇA ENERGÉTICA

Regulação do aquecimento

Regular a temperatura da caldeira em função do tipo de instalação. Para instalações em termosifão, aconselhamos a seleção de uma temperatura máxima de ida da água de aquecimento de cerca de 60°C, aumentar este valor caso não se atinja o conforto ambiente desejado. No caso de instalações de pavimento radiante, não supere a temperatura prevista no projeto da instalação. É aconselhável a utilização da Sonda Exterior e/ou do Painel de Controlo para adaptar automaticamente a temperatura de ida em função das condições atmosféricas ou da temperatura interior. Deste modo não se produz mais calor do que é efetivamente necessário. Regular a temperatura ambiente sem sobreaquecer os locais. Por cada grau a mais na temperatura ambiente, o consumo energético aumenta cerca de 6%. Adeque, também, a temperatura ambiente em função do tipo de utilização dos locais. Por exemplo, os quartos ou os compartimentos menos usados podem ser aquecidos a uma temperatura inferior. Utilize a programação horária e seleccione uma temperatura ambiente de desocupação - período noturno e quando não está ninguém na habitação - inferior à de ocupação em cerca de 5°C. Não se aconselha maiores diferenças, pois tal resultará em maior consumo de energia. Não reduza a temperatura abaixo do valor de desocupação, salvo em caso de ausência prolongada, férias, por exemplo. Não cubra os radiadores, pois evita a correta circulação do ar. Não deixe as janelas entreabertas para arejar os locais; abra-as completamente por um breve período de tempo.

Água quente sanitária

Selecione a temperatura desejada da água quente sanitária, evitando misturá-la com água fria. Maior aquecimento causará desperdício de energia e maior deposição de calcário.

1. INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO CORRENTE

Para garantir uma perfeita eficiência funcional e de segurança da caldeira é necessário, no fim de cada temporada de aquecimento, fazer inspecionar a caldeira pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Uma manutenção cuidada é sempre motivo de economia na utilização da instalação.

ADVERTÊNCIAS ANTES DA INSTALAÇÃO

As notas e as instruções técnicas a seguir são destinadas aos instaladores para dar-lhes a possibilidade de efetuar uma instalação perfeita. As instruções relativas ao acendimento e utilização da caldeira encontram-se na parte destinada ao utilizador. A instalação deve estar em conformidade com as disposições das normas e regulamentos nacionais e locais aplicáveis. Além disso, o técnico e a empresa instaladora devem estar credenciados para a instalação de aparelhos de gás. Deve, ainda, ser considerado que:

- A caldeira pode ser utilizada com qualquer tipo de painel convetor, radiador ou termoconvetor, alimentados por um ou dois tubos. Em todo o caso, as secções do circuito serão calculadas segundo métodos normais, tendo em conta o caudal-altura manométrica disponíveis à saída da caldeira (consultar o anexo "SECTION" E no fim do manual).
- O primeiro acendimento deve ser efetuado pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado, mencionado na folha em anexo.

ADVERTÊNCIA PARA BOMBA SUPLEMENTAR: no caso de utilização de uma bomba suplementar é recomendável inserir um separador hidráulico, corretamente dimensionado, no sistema de aquecimento. Isto para permitir o correto funcionamento do pressóstato de água presente na caldeira.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ALTA TEMPERATURA: para evitar o arranque e paragem frequentes, é recomendável aumentar o ajuste da temperatura mínima da caldeira em aquecimento modificando, tal como descrito no capítulo "CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS", o parâmetro 740 para um valor não inferior a 45°C.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE BAIXA TEMPERATURA: para um sistema de baixa temperatura (por exemplo, sistema de aquecimento por pavimento radiante), é recomendável diminuir o ajuste da temperatura máxima da caldeira em aquecimento ajustando o parâmetro 741 para um valor não superior a 45°C.

O desrespeito destas advertências implica a anulação da garantia do aparelho.



As partes da embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc) não devem ser deixadas ao alcance das crianças porque constituem potenciais fontes de perigo.

2. INSTALAÇÃO DA CALDEIRA

O escantilhão de montagem está representado no fim do manual "ANEXO C" (SECTION C).

Uma vez determinada a localização exata da caldeira deve-se fixar o molde na parede. Efetuar a instalação do sistema iniciando pela posição das ligações hidráulicas e de gás presentes na travessão inferior do escantilhão. Assegurar-se de que a parte posterior da caldeira está o mais paralela possível à parede (caso contrário, preencher a parte inferior). É recomendável instalar, no circuito de aquecimento, duas torneiras de corte (ida e retorno) G3/4", fornecidas com a caldeira, que permitem, no caso de intervenções importantes, agir sem ter que esvaziar todo o sistema de aquecimento. No caso de sistemas já existentes e no caso de substituições é recomendável, além do acima citado, instalar no retorno à caldeira e sob a mesma, um vaso de decantação destinado a recolher os depósitos ou escórias presentes mesmo depois da lavagem e que com o passar do tempo podem ser postas em circulação. Uma vez fixada a caldeira na parede, deve-se efetuar a ligação com as condutas de descarga e aspiração, fornecidas como acessórios, tal como descrito nos capítulos sucessivos. Ligar o sifão ao esgoto garantindo uma pendente contínua. Deve-se evitar troços horizontais.



Efetuar com cuidado as ligações hidráulicas da caldeira (par de aperto máximo 30 Nm).

2.1 EQUIPAMENTO PRESENTE NA EMBALAGEM

Consultar a figura no anexo "SECTION" C no fim do manual

- Escantilhão
- Buchas 8 mm e ganchos
- Ligação extensível ida AQS (1)
- Torneira entrada água (2)
- Ligação (G1/2") entrada água (3)
- Válvula retorno aquecimento (4)
- Ligação (G3/4") retorno aquecimento (5)
- Válvula ida aquecimento (6)
- Ligação (G3/4") impulsão aquecimento (7)
- Ligação extensível entrada Gás (8)

3. INSTALAÇÃO DAS CONDUTAS

A instalação da caldeira pode ser efetuada com facilidade e flexibilidade graças aos acessórios fornecidos, os quais se descrevem sucessivamente. A caldeira está predisposta de origem para ligação a uma conduta de descarga-aspiração do tipo coaxial, vertical ou horizontal. A caldeira pode ainda ser utilizada com condutas separadas utilizando o acessório separador.

Consultar a figura no anexo "SECTION" C no fim do manual.

ADVERTÊNCIA

C13, C33 Os terminais para descarga separada devem ser previstos no interior de um quadrado de 50 cm de lado. Instruções detalhadas são fornecidas com o acessório.

C53 Os terminais para a aspiração do ar comburente e para a evacuação dos produtos da combustão não devem ser previstos em paredes opostas do edifício.

C63 A perda de carga máxima das condutas não deve superar **100 Pa**. As condutas devem encontrar-se certificadas para este uso específico e para uma temperatura superior a 100°C. O terminal utilizado deve estar certificado segundo a Norma EN 1856-1.

C43, C83 A chaminé ou conduta de fumos utilizada deve ser adequada ao uso.



Para uma melhor instalação aconselhamos a utilização dos acessórios fornecidos pelo fabricante.



No sentido de garantir uma maior segurança de funcionamento é necessário que as condutas de evacuação de fumos estejam corretamente fixadas à parede mediante os suportes fornecidos. Os suportes devem ser posicionados a uma distância de cerca de 1 metro entre si, em correspondência com as juntas.

3.1 CONDUTAS COAXIAIS

Este tipo de conduta permite a descarga dos produtos da combustão e a aspiração do ar comburente tanto para o exterior do edifício, como em condutas de evacuação do tipo LAS. A curva coaxial a 90° permite ligar a caldeira às condutas de descarga-aspiração em qualquer direção graças à possibilidade de rotação a 360°. Pode ainda ser utilizada como curva suplementar em combinação com a conduta coaxial ou com a curva a 45°.

No caso de descarga ao exterior a conduta de descarga-aspiração deve sobressair da parede pelo menos 18 mm para permitir a fixação do acessório em alumínio para passagem da parede e a sua vedação para evitar infiltrações de água.

- A utilização de uma curva a 90° reduz o comprimento total da conduta em 1 metro.
- A utilização de uma curva a 45° reduz o comprimento total da conduta em 0,5 metros.
- A primeira curva a 90° não entra no cálculo do comprimento máximo disponível.



Assegure-se de que a conduta de descarga fica com uma pendente mínima para a caldeira de 1 cm por metro de comprimento.





ALGUNS EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DAS CONDUTAS DE DESCARGA, E RESPECTIVOS COMPRIMENTOS MÁXIMOS, ESTÃO DISPONÍVEIS NO FIM DO MANUAL NO ANEXO D (SECTION D).

3.2 CONDUTAS SEPARADAS

Este tipo de conduta permite a evacuação dos produtos da combustão tanto no exterior do edifício, como através de condutas de fumos individuais. A aspiração do ar comburente pode ser efetuada numa zona diferente da de descarga. O acessório separador, fornecido com o kit, é constituído por uma redução de descarga 100/80 (B) e uma ligação aspiração do ar (A). A junta e os parafusos da ligação da aspiração de ar a utilizar são os que foram previamente retirados da tampa.


A curva a 90° permite ligar a caldeira às condutas de descarga e de aspiração adaptando-se às diversas exigências. Esta pode ser utilizada ainda como curva suplementar em combinação com a conduta ou com a curva a 45°.

- A utilização de uma curva a 90° reduz o comprimento total da conduta em 0,5 metros.
- A utilização de uma curva a 45° reduz o comprimento total da conduta em 0,25 metros.
- A primeira curva a 90° não entra no cálculo do comprimento máximo disponível.

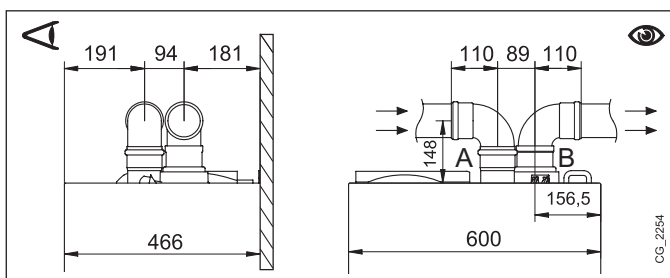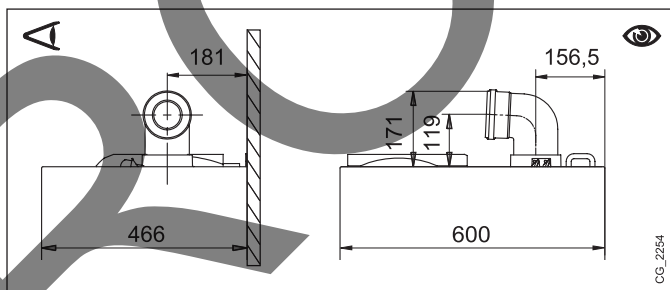

**KIT DESDOBRAMENTO CONDUTAS
(ACESSÓRIO ALTERNATIVO)**

Para instalações particulares de condutas de aspiração de ar/evacuação de fumos, é possível utilizar o acessório de desdobramento de condutas (C) fornecido como acessório que, de facto, permite orientar a descarga e a aspiração em qualquer direção graças à possibilidade de rotação a 360°. Este tipo de conduta permite a descarga dos fumos tanto para o exterior do edifício, como para condutas de fumos individuais. A aspiração do ar comburente pode ser efetuada em zona diferente da de evacuação de fumos. O kit separador é fixado na gola (100/60 mm) da caldeira e permite que o ar comburente e a descarga de fumos entrem/saiam das duas condutas (80 mm) separadas. Para maior informação ler as instruções de montagem que acompanham o próprio acessório.

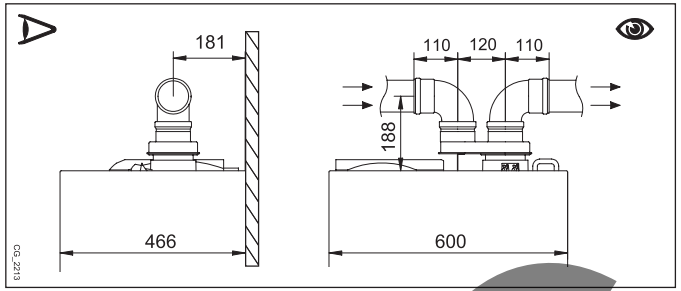

 **ALGUNS EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DAS CONDUTAS DE DESCARGA, E RESPECTIVOS COMPRIMENTOS MÁXIMOS, ESTÃO DISPONÍVEIS NO FIM DO MANUAL NO ANEXO D (SECTION D).**


4. LIGAÇÃO ELÉTRICA

A segurança elétrica do aparelho só se alcança quando o mesmo está corretamente ligado a um eficiente sistema de ligação de terra, efetuado de acordo com o previsto pelas Normas vigentes em matéria de segurança de instalações. A caldeira deve ser ligada eletricamente a uma rede de alimentação 230 V monofásica + terra através do cabo de três fios, fornecido com o equipamento, devendo-se respeitar a polaridade Fase-Neutro.

A ligação deve ser efetuada através de um interruptor bipolar com abertura dos contactos de pelo menos 3 mm.

Em caso de substituição do cabo de alimentação deve ser utilizado um cabo harmonizado "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² com diâmetro máximo de 8 mm. Os fusíveis de tipo rápido de 2A, estão incorporados na régua de bornes de alimentação (extrair o porta-fusível preto para efetuar o controle e/ou substituição).

Rodar a caixa de comandos para baixo e aceder às régua de bornes M1 e M2 destinadas às ligações elétricas, removendo a tampa de proteção.

 **A régua de bornes M1 é de alta tensão. Antes de efetuar a ligação verificar que o aparelho não se encontra alimentado eletricamente.**

RÉGUA DE BORNES M1 (respeitar a polaridade L - N)

(L) = Fase (castanho)

(N) = Neutro (azul).

 = Ligação à Terra (amarelo-verde).

(1) (2) = contacto para Termóstato Ambiente.

IMPORTANTE: Não ligar nestes bornes o regulador climático fornecido como acessório.

RÉGUA DE BORNES M2

Bornes 1 (retroiluminação) - 2(massa) - 3(+12V) : ligação do Painel de Controle (baixa tensão).


Bornes 4 - 5 (comum) : ligação Sonda Externa (fornecida como acessório).


Bornes 5 - 6 (comum) : 2° Sonda Auxiliar (sondas instalação solar, de cascata, por zonas, etc).

Bornes 5 - 7 (comum) : 1° Sonda Auxiliar (sondas instalação solar, de cascata, por zonas, etc).

Borne 8 : não utilizado

Bornes 9 - 10 : ligação relé multifuncional (exemplo de sistema por zonas)

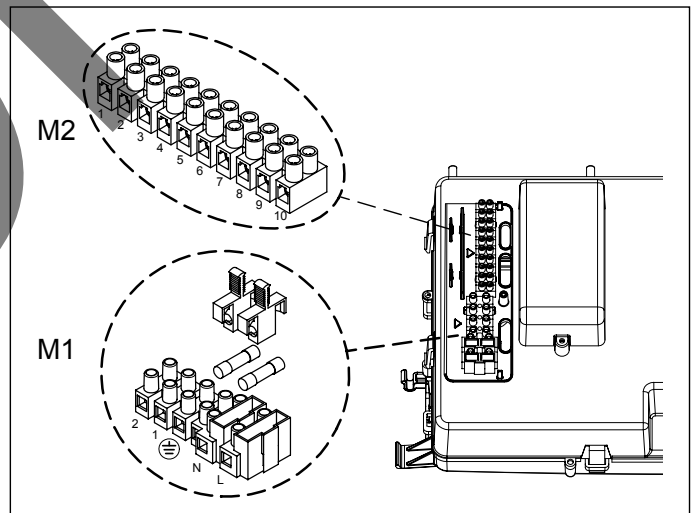

 **Depois de alimentar eletricamente a caldeira pela primeira vez, é necessário realizar o "Procedimento de configuração do primeiro acendimento" descrito no capítulo "COLOCAÇÃO DA CALDEIRA EM FUNCIONAMENTO", das Instruções para o Utilizador.**

4.1 LIGAÇÃO TERMÓSTATO AMBIENTE

Para ligar o Termóstato Ambiente à caldeira, agir como se descreve em seguida:

- Cortar a alimentação elétrica à caldeira;
- Aceder à régua de bornes **M1**;
- Remover a ponte entre os contactos **1-2** e ligar os cabos do Termóstato Ambiente;
- Alimentar eletricamente a caldeira e assegurar-se de que o Termóstato Ambiente funciona corretamente.




Torna-se necessário restabelecer a ponte nos bornes 1-2 da régua de bornes M1 de caldeira no caso em que não se utilize o termóstato ambiente ou, no caso em que se instale um Painel de Controle de parede (capítulo "INSTALAÇÃO MURAL DO PAINEL DE CONTROLE").

4.2 INSTALAÇÃO MURAL DO PAINEL DE CONTROLE

Para o funcionamento da caldeira, com Painel de Controle instalado na parede, é necessário adquirir o acessório **B** fornecido com a base **B1**, que deve ser aplicado na caldeira como ilustrado na figura abaixo. Ver também as instruções fornecidas com o kit **B** para as corretas operações de montagem e utilização. O procedimento a seguir é o seguinte:

- Interromper o fornecimento de alimentação elétrica à caldeira.
- Fazer passar os três cabos, provenientes da régua de bornes **M2** de caldeira, no furo da base **B1** a aplicar no muro.
- Ligar os cabos **1-2-3** da régua de bornes da caldeira **M2** respetivamente aos bornes **(1)-(2)-(3)** da régua de bornes da base **B1**.
- Fixar a base **B1** ao muro com auxílio das buchas e dos parafusos fornecidos com o acessório.
- Colocar o Painel de Controle **A** na base fixada na parede tendo o cuidado de não exercer demasiada força.
- Posicionar o acessório 5 led **B** sobre o painel frontal da caldeira.
- Fornecer alimentação elétrica à caldeira assegurando-se de que o Controle Remoto se acende.

A	Painel de Controle	B	Acessório interface ligação 3 leds	B1	Base para Painel de Controle na parede
(1)	Retroiluminação do ecrã +12V	(2)	Ligação de massa	(3)	Alimentação / Sinal + 12V

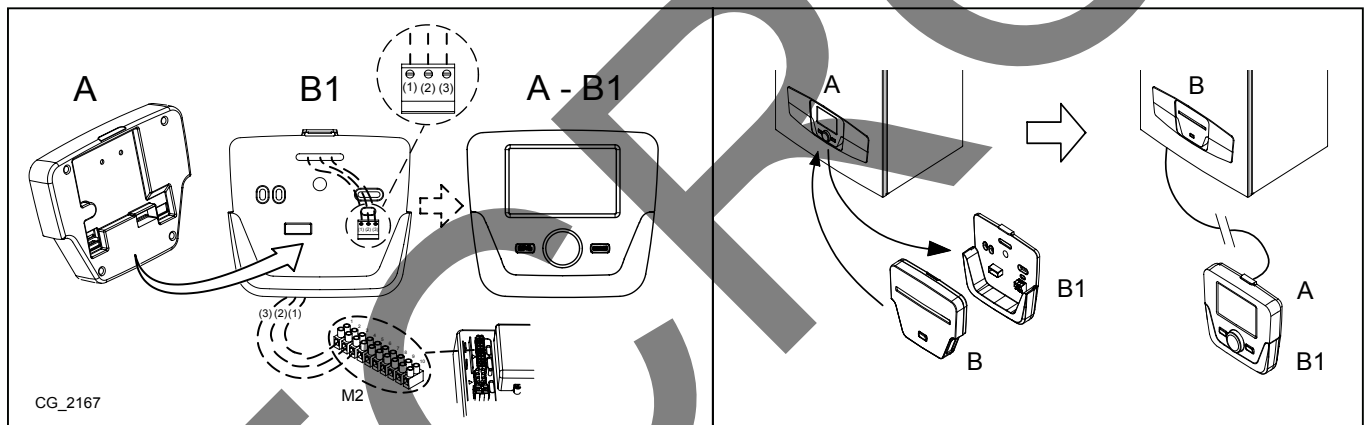

O cabo (1) proveniente da régua de bornes **M2** de caldeira constitui a alimentação elétrica (12 V) para a retroiluminação do ecrã. Para o funcionamento do Painel de Controle mural não é necessário ligar este cabo.



Para o correto funcionamento do Painel de Controle mural é necessário configurá-lo (habilitação da sonda ambiente e da temperatura de ida modulante). Ver parágrafos A e B, capítulo "CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS".

4.2.1 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS




RECOMENDAMOS QUE ANOTE, NA TABELA QUE SE ENCONTRA NO FIM DESTA MANUAL, TODOS OS PARÂMETROS MODIFICADOS.

LEGENDA MENÚ DA FIGURA

1	Utilizador	3	Especialista
2	Arranque	4	OEM

O procedimento para aceder aos quatro menús que permitem a programação da caldeira é o seguinte:

- do menú principal **C**.
- **A** e **C** (manter premidos cerca de 6 segundos) **B** menú 1-2-3-4 (ver a figura ao lado e a legenda).
- **C** repetidamente para voltar para trás um menú de cada vez até ao menú principal.

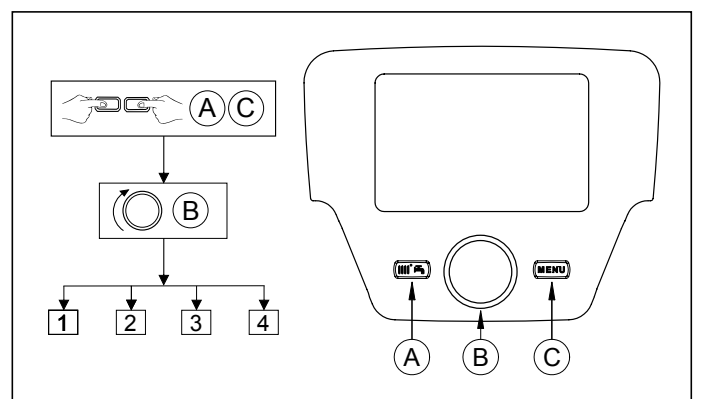

Quando o Painel de Controlo está instalado na parede é necessário habilitar a **sonda ambiente** e a **modulação da temperatura de ida**, o procedimento a seguir é o seguinte:

A) SONDA AMBIENTE

- Aceder ao menu **2**.
- **Ⓚ B** <=> **Ajuste de funcionamento** <=> **B** para confirmar.
- **Ⓚ B** <=> linha de programa **40** (Usado como) <=> **B**.
- **Ⓚ B** (no sentido anti-horário) <=> **Unidade ambiente 1** <=> **B** para confirmar (a sonda ambiente agora está ativa).
- **Ⓚ C** para voltar ao menu anterior e, depois **Ⓚ B** <=> **Configuração** <=> **B**.
- **Ⓚ B** <=> a linha de programa **5977** (Função entrada H5) e, depois <=> **B** para confirmar.
- **Ⓚ B** <=> **Nenhum** <=> **B** para confirmar.

B) MODULAÇÃO DA TEMPERATURA DE IDA

Para ajustar a temperatura de ida modulante, é necessário desautorizar o parâmetro **742** (CAqC1). O procedimento é o seguinte:

- Aceder ao menú **2**.
- **Ⓚ B** <=> **CAqC1** <=> **B** para confirmar **Ⓚ B** <=> **742** (Aj temp ida termóst.amb) <=> **B** para confirmar.
- **Ⓚ B** (em sentido anti-horário) <=> "----" então <=> **B** para confirmar.

II Se, rodando o botão **B** do menú principal, visualiza no ecrã a temperatura de ida da caldeira em vez da de ambiente, significa que o parâmetro **742** não foi introduzido corretamente.

4.2.2 CONFIGURAÇÕES GERAIS

No final de cada configuração da instalação (exemplo combinação solar, ligação depósito acumulador externo, etc) efetuar o seguinte procedimento para atualizar a placa para a nova configuração:

- Aceder ao menú **2** como descrito no início deste capítulo.
- **Ⓚ B** <=> **Configuração** <=> **B** **Ⓚ B** <=> linha de programa **6200** então <=> **B**.
- **Ⓚ B** <=> **Sim** então <=> **B** para confirmar.

4.3 LIGAÇÃO A UMA INSTALAÇÃO POR ZONAS


LIGAÇÕES DA INSTALAÇÃO

- Ligar a válvula/bomba da zona 1 aos bornes 9-10 da régua de bornes M2 da caldeira ou, para modelos de caldeira só aquecimento, aos bornes 1-2 da régua de bornes M3, tal como descrito no capítulo "LIGAÇÃO ELÉTRICA".
- Ligar o contacto do Termostato Ambiente das outras zonas aos bornes 1-2 da régua de bornes M1.

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS

Definir o Painel de Controle como Unidade ambiente 1; com esta configuração o Painel de Controle controla a zona de aquecimento 1 e as funções da AQS.

- Entrar no menu **2** como descrito no capítulo "CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS".
- **Ⓚ B** <=> **Unidade de comando** <=> **B** **Ⓚ B** linha de programa **42** <=> **B** para confirmar.
- **Ⓚ B** (no sentido anti-horário) **CAqC1** <=> **B** para confirmar.
- **Ⓚ C** para voltar ao menu anterior e, depois **Ⓚ B** <=> **Configuração** <=> **B**.
- **Ⓚ B** a linha de programa **5715** (Circuito aquecimento 2) **Ⓚ B** para **On** (agora o circuito da segunda zona está habilitado).
- **Ⓚ B** <=> a linha de programa **5977** (Função entrada H5) e, depois <=> **B** para confirmar.
- **Ⓚ B** <=> **Termostato amb. CAqC2** <=> **B** (agora o termostato da segunda zona está habilitado).

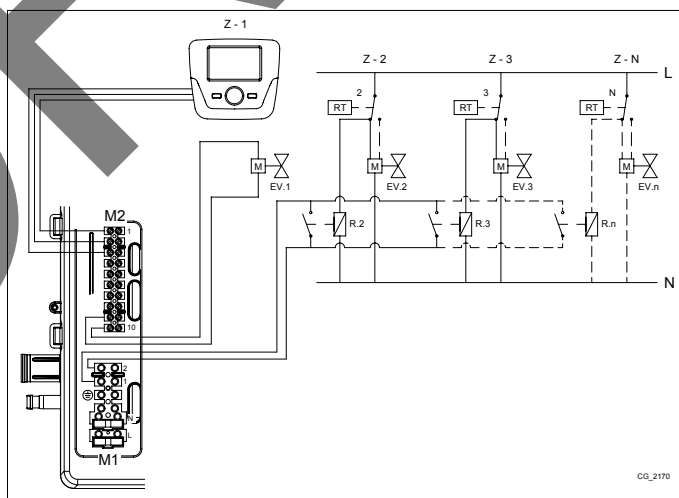

Z	Zona (1..n)	EV	Eletroválvula de zona
R	Relé	RT	Termostato Ambiente

4.4 ACESSÓRIOS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO


4.4.1 SONDA EXTERIOR

A Sonda Exterior, fornecida como acessório, pode ser ligada à caldeira tal como ilustrado na figura ao lado. No procedimento que segue é possível definir um parâmetro, chamado **influência ambiente**, com o qual se determina a importância da temperatura ambiente em relação à temperatura externa e vice-versa (o valor de fábrica é 50%-50%).

Exemplo: se definir o valor da influência ambiente a 60%, a influência da Sonda Exterior será consequentemente igual a 40% (quanto maior é o valor definido pela influência ambiente, menor será, proporcionalmente, o valor da influência da Sonda Exterior e vice-versa).

O procedimento para definir a influência ambiente é o seguinte:

- **A** e depois **A** e **C** (cerca de 6 segundos) Utilizador - Arranque - Especialista - OEM.
- **B** **"Arranque"** **B** para confirmar.
- **B** **"CAqC1"** **B** para confirmar.
- **B** linha de programa **750** (Influência ambiente) **B** para confirmar.
- **B** e seleccionar o valor % a atribuir ao parâmetro que determina quanto o ambiente influencia o sistema e, depois, **B** para confirmar.
- **C** para voltar ao menu anterior.

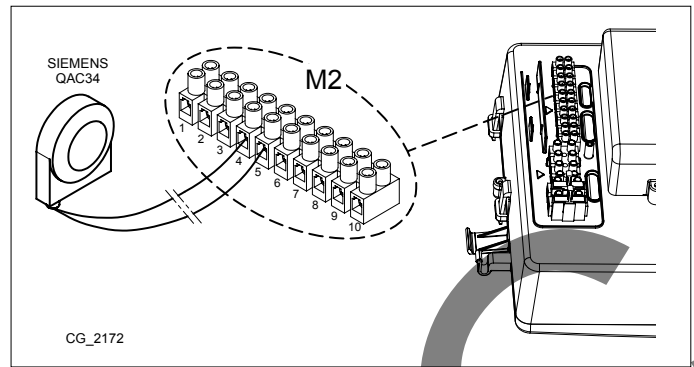

DEFINIÇÃO DA CURVA CLIMÁTICA Kt

Para definir a curva climática **Kt**, deverá entrar no **menu 2** tal como descrito no capítulo "CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS" e agir no modo seguinte:

- **B** **720** (Pendente da curva característica) **B** para confirmar
- **B** (de **0,10** a **4**) **B** para confirmar.

Selecionar a curva característica da instalação escolhendo-a entre as disponíveis; ver gráfico *curvas Kt* no fim do manual em anexo "**SECTION**" **E** (a curva predefinida é a 1,5).

LEGENDA GRÁFICO CURVAS Kt - ANEXO - "SECTION" E

	Temperatura de ida		Temperatura exterior
--	--------------------	--	----------------------

5. FUNÇÕES ESPECIAIS


As funções disponíveis são:

- **Funcionamento manual (301)** - Opções: 25 - 90 (°C) Ativando esta função a caldeira funciona em aquecimento segundo o valor de temperatura de regulação ajustado.
- **Análise de combustão (303)** - Opções: Plena carga (máxima potência térmica da caldeira), Carga parcial (potência térmica reduzida), Plena carga aquecimento (máxima potência térmica em aquecimento).
- **Função calibragem (304)** - Opções: de 100% (máxima potência térmica) a 0% (potência térmica reduzida). Ativar esta função para facilitar as operações de calibragem da válvula de gás.
- **Função desgasificação (312)** - Opções: On (função ativada) - Off (saída função). Consultar o capítulo "FUNÇÃO DESGASIFICAÇÃO INSTALAÇÃO".

O procedimento a seguir para ativar estas funções é o seguinte:

- A partir do menu principal **A** e **C** (manter pressionados por cerca de 6 segundos) nomes das FUNÇÕES (ver figura ao lado: 303 - 304 - 301 - 312)
- **B** para seleccionar a FUNÇÃO **B** para ATIVAR a função seleccionada e depois **B** menu da FUNÇÃO **B** para modificar (ver exemplo a seguir).

Exemplo: rodar o seletor **B** para ativar a função **CALIBRAGEM** (linha de programa **304**), premir o seletor **B**, agora a função está ativa e predefinida a 100% (a caldeira coloca-se na máxima potência térmica). Premir o seletor e rodá-lo para regular o nível de potência pretendido em percentagem (0% corresponde à potência térmica reduzida).

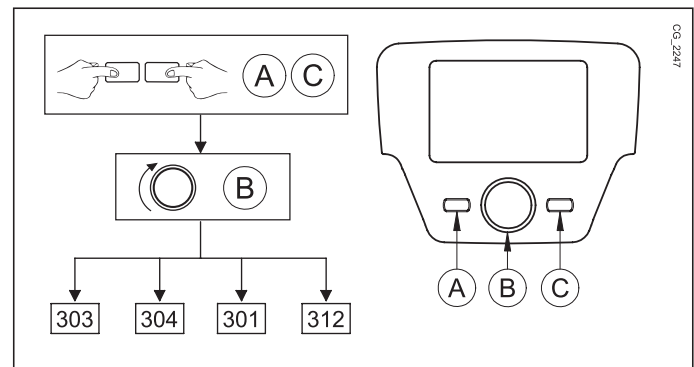

Para interromper a função manualmente, deve-se repetir o procedimento descrito acima, quando a função está desabilitada visualiza-se no ecrã a mensagem "off".

5.1 FUNÇÃO DESGASIFICAÇÃO INSTALAÇÃO

Esta função facilita a eliminação do ar no interior do circuito de aquecimento quando se instala a caldeira ou depois de manutenção com esvaziamento de água do circuito primário. A placa eletrónica ativará um ciclo de arranque/paragem da bomba com uma duração de 10 minutos. A função interrompe-se automaticamente no final do ciclo.



Para interromper a função manualmente, deve-se repetir o procedimento descrito acima, quando a função está desabilitada visualiza-se no ecrã a mensagem "off".

5.2 FUNÇÃO ANTI-LEGIONELLA



A função anti-legionella NÃO está ATIVA (ver procedimento ativação abaixo).

Para autorizar a função ANTI-LEGIONELLA agir no seguinte modo:

- Entrar no MENU 2 como descrito no capítulo "CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS".
- **B** < **Circuito AQS** **B** **B** < a linha de programa **1640** depois **B** para confirmar.
- **B** < **Periódica** ou **Dia fixo da semana** (selecionar uma das opções) e **B** para confirmar.


Selecionando a opção **Periódica** a função ativa-se semanalmente no dia e à hora ajustados. Para ajustar o dia e a hora, o procedimento é o mesmo descrito acima: ajustar o parâmetro **1641** para estabelecer a cada quantos dias (de 1 a 7) a função se deve ativar e o parâmetro **1644** para ajustar a hora de execução da função.

Selecionando a opção **Dia fixo da semana** a função ativa-se semanalmente no dia e à hora ajustados. Ajustar o parâmetro **1642** para estabelecer o dia da semana (de Segunda a Domingo) em que a função se deve ativar e o parâmetro **1644** para ajustar a hora de execução da função.

6. VÁLVULA DE GÁS

Neste aparelho não é necessário efetuar nenhuma regulação mecânica na válvula. O sistema autoadapta-se eletronicamente.

Pi	Tomada de pressão alimentação gás
Pout	Tomada de pressão gás ao queimador

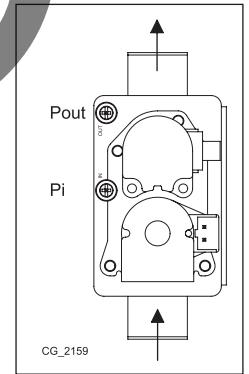

6.1 MODALIDADES DE TRANSFORMAÇÃO GÁS

Só um serviço de Assistência Técnica autorizado pode transformar a caldeira para funcionamento com gás **G20** para **G31** ou vice-versa. Para efetuar a calibragem necessária deverá configurar os parâmetros da placa (nº de rotações do ventilador - ver TABELA 1) como se refere de seguida:

- Aceder ao MENU 2 como descrito no capítulo "CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS".
- **B** < **Sitherm Pro** **B** **B** < **2720** **B**.
- **B** < **On** **B**.
- **B** < **2721** **B**.
- **B** < **Natural** ou **GPL** **B**.
- **B** < **2720** **B**.
- **B** < **OFF** **B**.
- **C** < **Caldeira** **B** **B** < **2441** **B**.
- **B** < **B**.
- **C** < **Controlo Chama** **B**.
- **B** < **9524** **B**.
- **B** < **B**.
- **B** < **9529** **B**.
- **B** < **B**.



No final da operação de transformação de gás recomendamos o registo do tipo de gás para que a caldeira ficar preparada na respetiva placa de características.

TABELA 1: PARÂMETROS VELOCIDADE VENTILADOR


PLATINUM	PARÂMETROS - N° de rotações/min (rpm)					
	2441		9529		9524	
	Pmáx aquecimento		Pmáx sanitário		Pmín	
	G20	G31	G20	G31	G20	G31
DUO Plus 33 AIFM	6000	6000	7000	7000	1000	1250
DUO Plus 24 AIFM	5600	5600	5600	6600	1000	1500

7. PARÂMETROS DE COMBUSTÃO

Para medir o rendimento da combustão e a higienicidade dos produtos da combustão em operação, a caldeira está dotada de duas tomas destinadas a este uso específico. Uma toma está ligada ao circuito de descarga de fumos (A) através da qual é possível controlar a higienicidade dos produtos da combustão e o rendimento da combustão. A outra está ligada ao circuito de aspiração do ar comburente (B) através da qual é possível verificar a eventual recirculação dos produtos da combustão no caso de condutas coaxiais. Na toma ligada ao circuito de fumos podem ser controlados os seguintes parâmetros:

- temperatura dos produtos da combustão;
- concentração de oxigénio (O_2) ou, em alternativa, de dióxido de carbono (CO_2);
- concentração de monóxido de carbono (CO).

A temperatura do ar comburente deve ser medida na toma ligada ao circuito de aspiração do ar (B), inserindo a sonda de medida cerca de 8 cm (C).

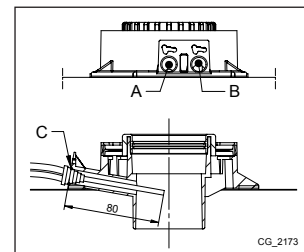

Para ativar a função "Análise de combustão" consultar o capítulo "FUNÇÕES ESPECIAIS".

7.1 VERIFICAÇÃO COMBUSTÃO (CO_2)

Para o correto funcionamento da caldeira o conteúdo de CO_2 (O_2) nos produtos da combustão deve respeitar o campo de tolerância indicado na tabela junta. Se o valor de CO_2 (O_2) registado resulta diferente, verificar a integridade e o distância dos elétrodos (Capítulo "POSICIONAMENTO ELÉTRODOS"). Em caso de necessidade substituir os mesmos posicionando-os corretamente.

	G20		G31	
	CO_2 %	O_2 %	CO_2 %	O_2 %
Valor nominal	9,0	4,8	10	4,8
Valores elegíveis	8,3 – 9,7	6,1 – 3,6	9,3 – 10,7	6,9 – 4,4



A análise de combustão deve ser efetuada com um analisador de produtos da combustão devidamente calibrado.



Durante o funcionamento normal, a caldeira executa ciclos de autocontrolo da combustão. Nesta fase é possível registar, por breves períodos de tempo, valores de CO superiores a 1000 ppm.

IMPORTANTE

Durante o primeiro acendimento ou no caso de substituição do elétrodo de deteção, consulte a tabela seguinte para verificar o correto teor de O_2 e CO_2 .

		G20		G31	
		CO_2 %	O_2 %	CO_2 %	O_2 %
Valor nominal	Qmáx	8,7	5,4	9,5	6,4
	Qmín	7,0	8,4	9,0	7,2
Valores elegíveis	Qmáx	8,0 – 9,4	6,6 – 4,1	8,8 – 10,2	7,5 – 5,4
	Qmín	6,3 – 7,7	9,7 – 7,2	8,3 – 9,7	8,3 – 6,1

8. DISPOSITIVOS DE REGULAÇÃO E SEGURANÇA

A caldeira foi construída de forma a satisfazer todos os requisitos das Normas europeias de referência; em particular, está dotada de:

- **Termostato de segurança**

Este dispositivo, cujo sensor se encontra na ida ao aquecimento, interrompe a entrada do gás no queimador no caso de sobreaquecimento da água contida no circuito primário.



É proibido colocar fora de serviço este dispositivo de segurança

- **Sonda NTC de fumos**

Este dispositivo está situado no permutador água-fumos. A placa eletrónica bloqueia a entrada de gás no queimador no caso de sobreaquecimento.



A operação de rearme só poderá ser efetuada se a temperatura for < 90°C.



É proibido colocar fora de serviço este dispositivo de segurança

- **Detetor de chama por ionização**

O elétrodo de deteção garante a segurança no caso de falta de gás ou acendimento incompleto do queimador principal. Nestas condições a caldeira bloqueia-se.

- **Pressóstato hidráulico**

Este dispositivo só autoriza o acendimento do queimador principal se a pressão da instalação for superior a 0,5 bar.

- **Pós-circulação da bomba**

A pós-circulação da bomba, obtida eletronicamente, tem uma duração de 3 minutos e é ativada, na função aquecimento, depois da paragem do queimador principal por ação do termostato ambiente.

- **Dispositivo antigelo**

A gestão eletrónica da caldeira é dotada de uma função "antigelo" em aquecimento e em AQS que com temperatura de ida à instalação inferior a 5 °C faz funcionar o queimador até que essa temperatura supere 30 °C. Esta função é operativa se a caldeira está alimentada eletricamente, se há gás e se a pressão da instalação é a indicada.

- **Antibloqueio da bomba**

Na ausência de procura de calor, em aquecimento e/ou em AQS, por um período de tempo de 24 horas consecutivas, a bomba coloca-se automaticamente em funcionamento por 10 segundos.

- **Antibloqueio da válvula de três vias**

Na ausência de procura de calor em aquecimento, por um período de tempo de 24 horas, a válvula de três vias efetua uma comutação completa.

- **Válvula de segurança hidráulica (circuito de aquecimento)**

Este dispositivo, calibrado a 3 bar, está ao serviço do circuito de aquecimento. É aconselhável ligar a válvula de segurança a um esgoto sifonado. É proibido utilizá-la como meio de esvaziamento do circuito de aquecimento.

- **Pré-circulação da bomba de aquecimento**

No caso de pedido de calor em aquecimento, o aparelho pode efetuar uma pré-circulação da bomba antes do acendimento do queimador. A duração dessa pré-circulação depende da temperatura de funcionamento e das condições de instalação e varia de poucos segundos a alguns minutos.

9. CARACTERÍSTICA CAUDAL/PRESSÃO DA BOMBA

A bomba utilizada é de tipo **modulante** de grande altura manométrica (no gráfico do anexo "**SECTION**" E está indicado o intervalo de modulação do valor mínimo ao valor máximo) e é indicada para o uso em qualquer tipo de sistema de aquecimento de um ou dois tubos. O purgador de ar automático da bomba permite uma rápida desgasificação do sistema de aquecimento.

LEGENDA GRÁFICOS BOMBA - ANEXO - "**SECTION**" E

Q	CAUDAL
H	ALTURA
MIN	Velocidade de modulação mínima
MAX	Velocidade de modulação máxima

10. MANUTENÇÃO ANUAL



Se a caldeira tiver estado a funcionar, esperar que a câmara de combustão e as tubagens arrefeçam.



Antes de efetuar qualquer intervenção, assegure-se de que a caldeira não se encontra alimentada eletricamente. Terminadas as operações de manutenção, caso tenha modificado os parâmetros de funcionamento da caldeira, reajuste-os para os valores originais.




A limpeza do aparelho não deve ser feita com substâncias abrasivas, agressivas e/ou facilmente inflamáveis (como gasolina, acetona, etc).

Para garantir a eficiência da caldeira é necessário efetuar anualmente os seguintes controlos:

- Controle do aspeto e da estanquicidade das juntas do circuito de gás e do circuito de combustão;
- Controle do estado e da correta posição dos elétrodos de acendimento e deteção de chama;
- Controle do estado do queimador e da sua correta fixação;
- Controle das eventuais impurezas presentes no interior da câmara de combustão. Utilizar para esta finalidade um aspirador de pó para limpeza;
- Controle da correta calibragem da válvula de gás;
- Controle da pressão do sistema de aquecimento;
- Controle da pressão do vaso de expansão;
- Controle do correto funcionamento do ventilador;
- Controlar que as condutas de descarga e aspiração não se encontram obstruídas;
- Controle das eventuais impurezas presentes no interior do sifão;
- Controle da integridade do ânodo de magnésio, caso exista, para as caldeiras dotadas de acumulador.

10.1 POSICIONAMENTO ELÉTRODOS

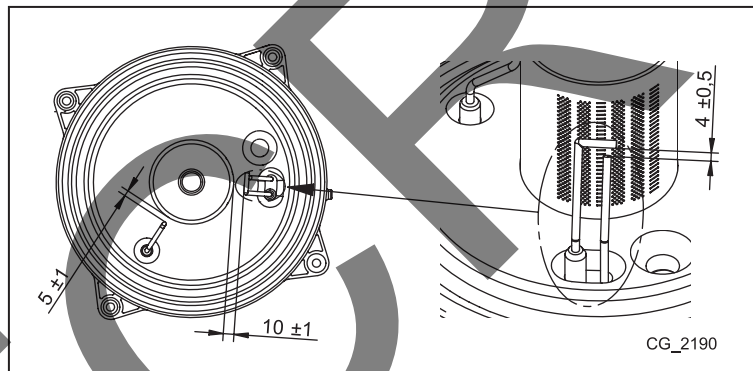


11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: PLATINUM DUO PLUS		24 AIFM	33 AIFM
Categoria		II _{2H3P}	
Tipo de gás	-	G20 - G31	
Caudal térmico nominal sanitário	kW	24,7	34
Caudal térmico nominal aquecimento	kW	20,6	28,9
Caudal térmico reduzido	kW	2,5	3,4
Potência térmica nominal sanitário	kW	24	33
Potência térmica nominal aquecimento 80/60 °C	kW	20	28
Potência térmica nominal aquecimento 50/30 °C	kW	21,7	30,5
Potência térmica reduzida aquecimento 80/60 °C	kW	2,4	3,3
Potência térmica reduzida aquecimento 50/30 °C	kW	2,7	3,6
Rendimento nominal 80/60 °C	%	97,7	97,6
Rendimento nominal 50/30 °C	%	105,4	105,4
Rendimento 30% Pn	%	107,6	107,6
Pressão máxima água circuito sanitário / aquecimento	bar	8 / 3	
Pressão mínima água circuito aquecimento	bar	0,5	
Capacidade acumulador / vasos expansão sanitário / aquecimento	l	40 / 2 / 7,5	
Pressão mínima vasos expansão sanitário / aquecimento	bar	2,5 / 0,8	
Produção AQS com $\Delta T = 25$ °C	l/min	13,8	18,9
Produção AQS com $\Delta T = 35$ °C	l/min	9,8	13,5
Caudal específico "D" (EN 625)	l/min	16,6	19,5
Intervalo temperaturas circuito de aquecimento	°C	25+80	
Intervalo temperaturas circuito sanitário	°C	35+60	
Tipologia descarga gases	-	C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23	
Diâmetro aspiração/descarga concêntrica	mm	60/100	
Diâmetro aspiração/descarga separada	mm	80/80	
Caudal mássico fumos máx	kg/s	0,011	0,016
Caudal mássico fumos mín	kg/s	0,001	0,002
Máx temperatura fumos	°C	80	
Classe NOx	mg/kWh	16,1	34
Pressão alimentação gás natural 2H	mbar	20	
Pressão alimentação gás propano 3P	mbar	37	
Tensão alimentação elétrica	V	230	
Frequência alimentação elétrica	Hz	50	
Potência elétrica nominal	W	85	85
Peso líquido	kg	65,5	65,5
Dimensões altura/ largura/ profundidade	mm	950/600/466	
Grau proteção contra humidade (EN 60529)	-	IPX5D	
Nível de ruído a 1 metro	dB(A)	< 45	
Certificado CE	Nr.	0085CM0140	


CONSUMO CAUDAL TÉRMICO Q_{máx} e Q_{mín}

Q _{máx} (G20) - 2H	m ³ /h	2,61	3,60
Q _{mín} (G20) - 2H	m ³ /h	0,26	0,36
Q _{máx} (G31) - 3P	Kg/h	1,92	2,64
Q _{mín} (G31) - 3P	Kg/h	0,19	0,26



ANEXO - SECCION A

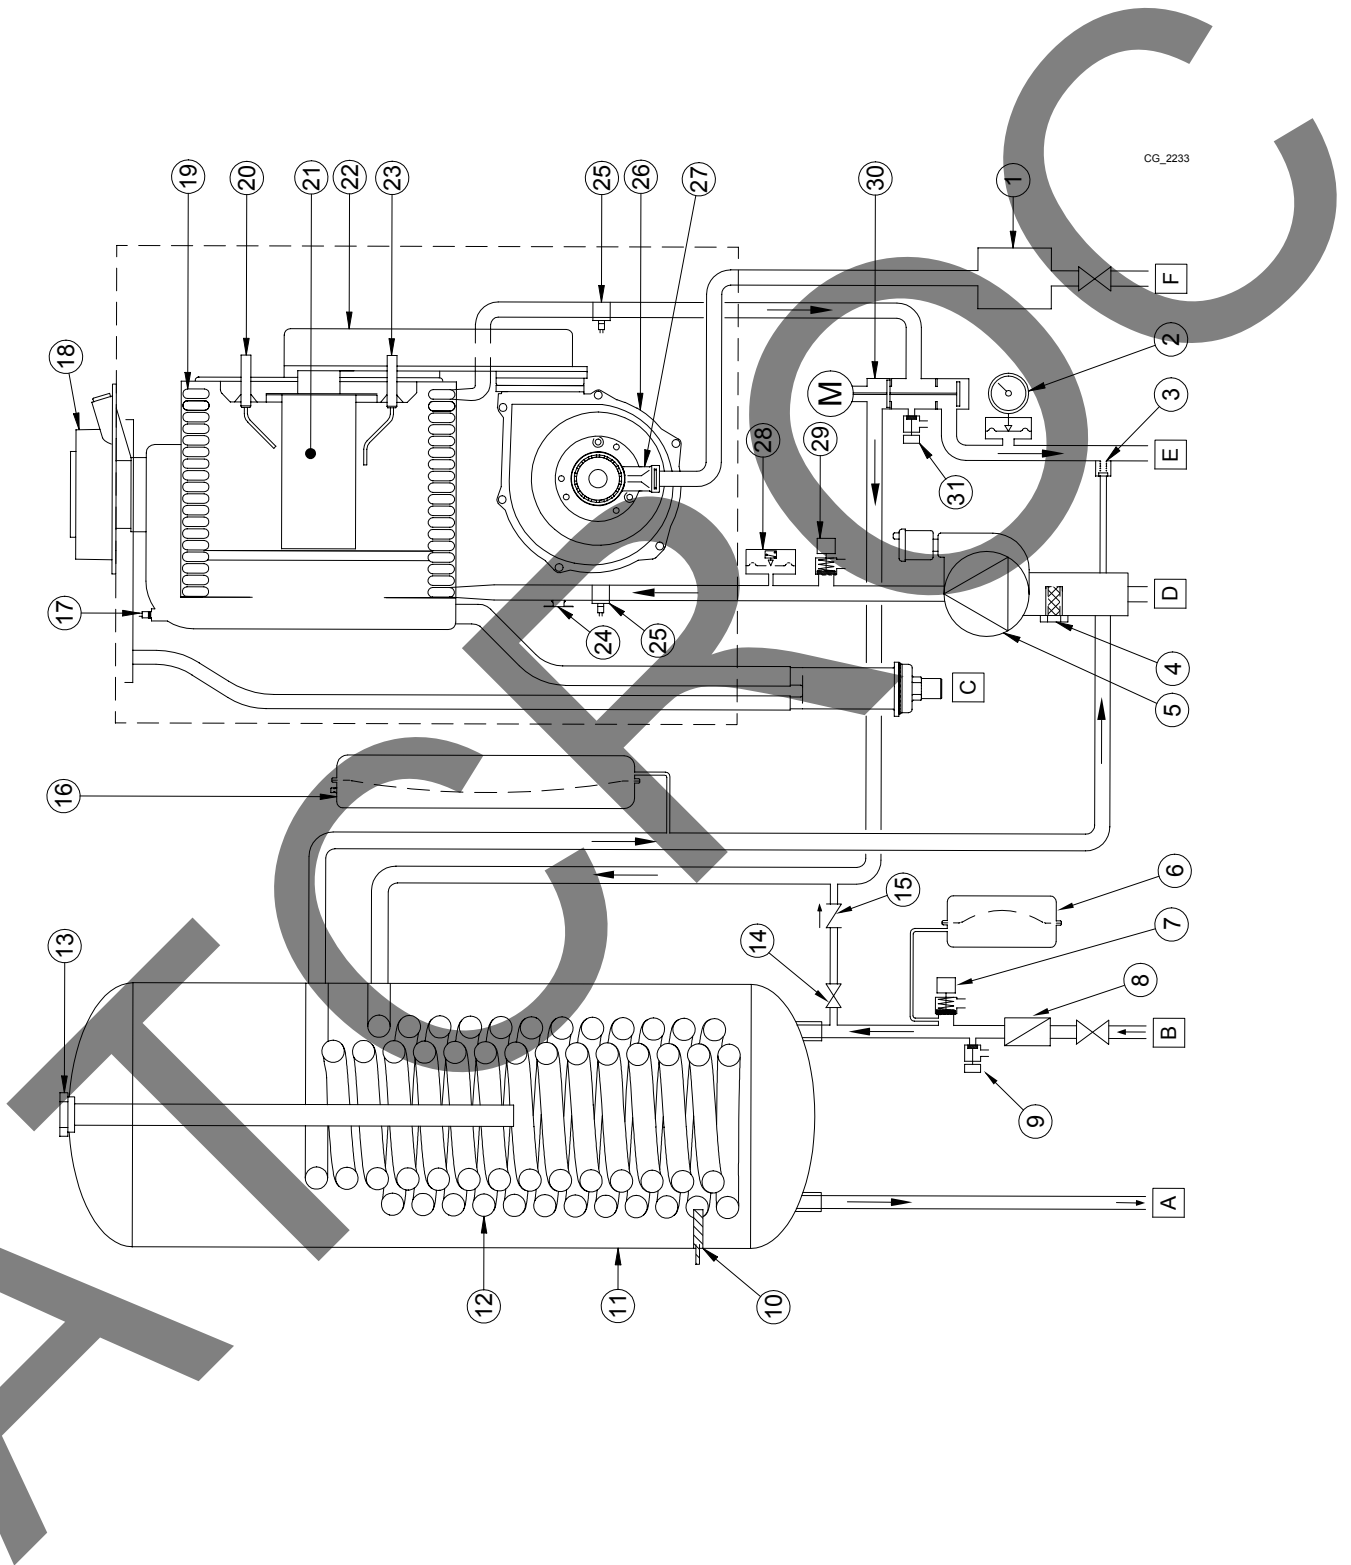







	es	pt
1	Válvula de gas	Válvula gás
2	Manómetro	Manómetro
3	By-pass automático	By-pass automático
4	Filtro retorno calefacción	Filtro retorno aquecimento
5	Bomba con purgador de aire	Bomba com separador de ar
6	Vaso de expansión sanitario	Vaso expansão sanitário
7	Válvula de seguridad sanitaria (8 bar)	Válvula segurança sanitário (8 bar)
8	Regulador de flujo	Regulador caudal
9	Grifo de vaciado acumulador	Torneira descarga acumulador
10	Sonda sanitaria acumulador	Sonda acumulador sanitário
11	Acumulador (45 litros)	Acumulador (45 l)
12	Intercambiador sanitario acumulador	Permutador calor sanitário acumulador
13	Ánodo de sacrificio acumulador	Ánodo sacrificio acumulador
14	Grifo de llenado caldera	Torneira enchimento acumulador
15	Válvula antirretorno	Válvula retenção
16	Vaso de expansión calefacción	Vaso expansão
17	Sonda NTC humos	Sonda NTC fumos
18	Empalme coaxial	Ligação coaxial
19	Intercambiador agua-humos	Permutador calor água-fumos
20	Electrodo de encoendido	Eléctrodo acendimento
21	Queimador	Queimador
22	Colector mezcla aire-gas	Coletor mistura ar-gás
23	Electrodo de detección de llama	Eléctrodo deteção chama
24	Termostato de seguridad	Termostato segurança
25	Sonda NTC calefacción (ida/retorno)	Sonda NTC aquecimento (ida/retorno)
26	Ventilador	Ventilador
27	Venturi aire/gas	Venturi ar/gás
28	Presostato hidráulico	Pressóstato hidráulico
29	Válvula seguridad calefacción (3 bar)	Válvula segurança aquecimento (3 bar)
30	Válvula 3 vias motorizada	Válvula 3 vias motorizada
31	Llave de vaciado caldera	Torneira descarga caldeira
A	Salida agua caliente sanitaria/acumulador	Saida água quente sanitária/acumulador
B	Llave entrada agua fría sanitaria	Válvula entrada água
C	Sifón con evacuación de condensados	Sifão descarga condensados
D	Retorno calefacción	Retorno aquecimento
E	Ida calefacción	Ida aquecimento
F	Llave entrada de GAS	Válvula entrada gás

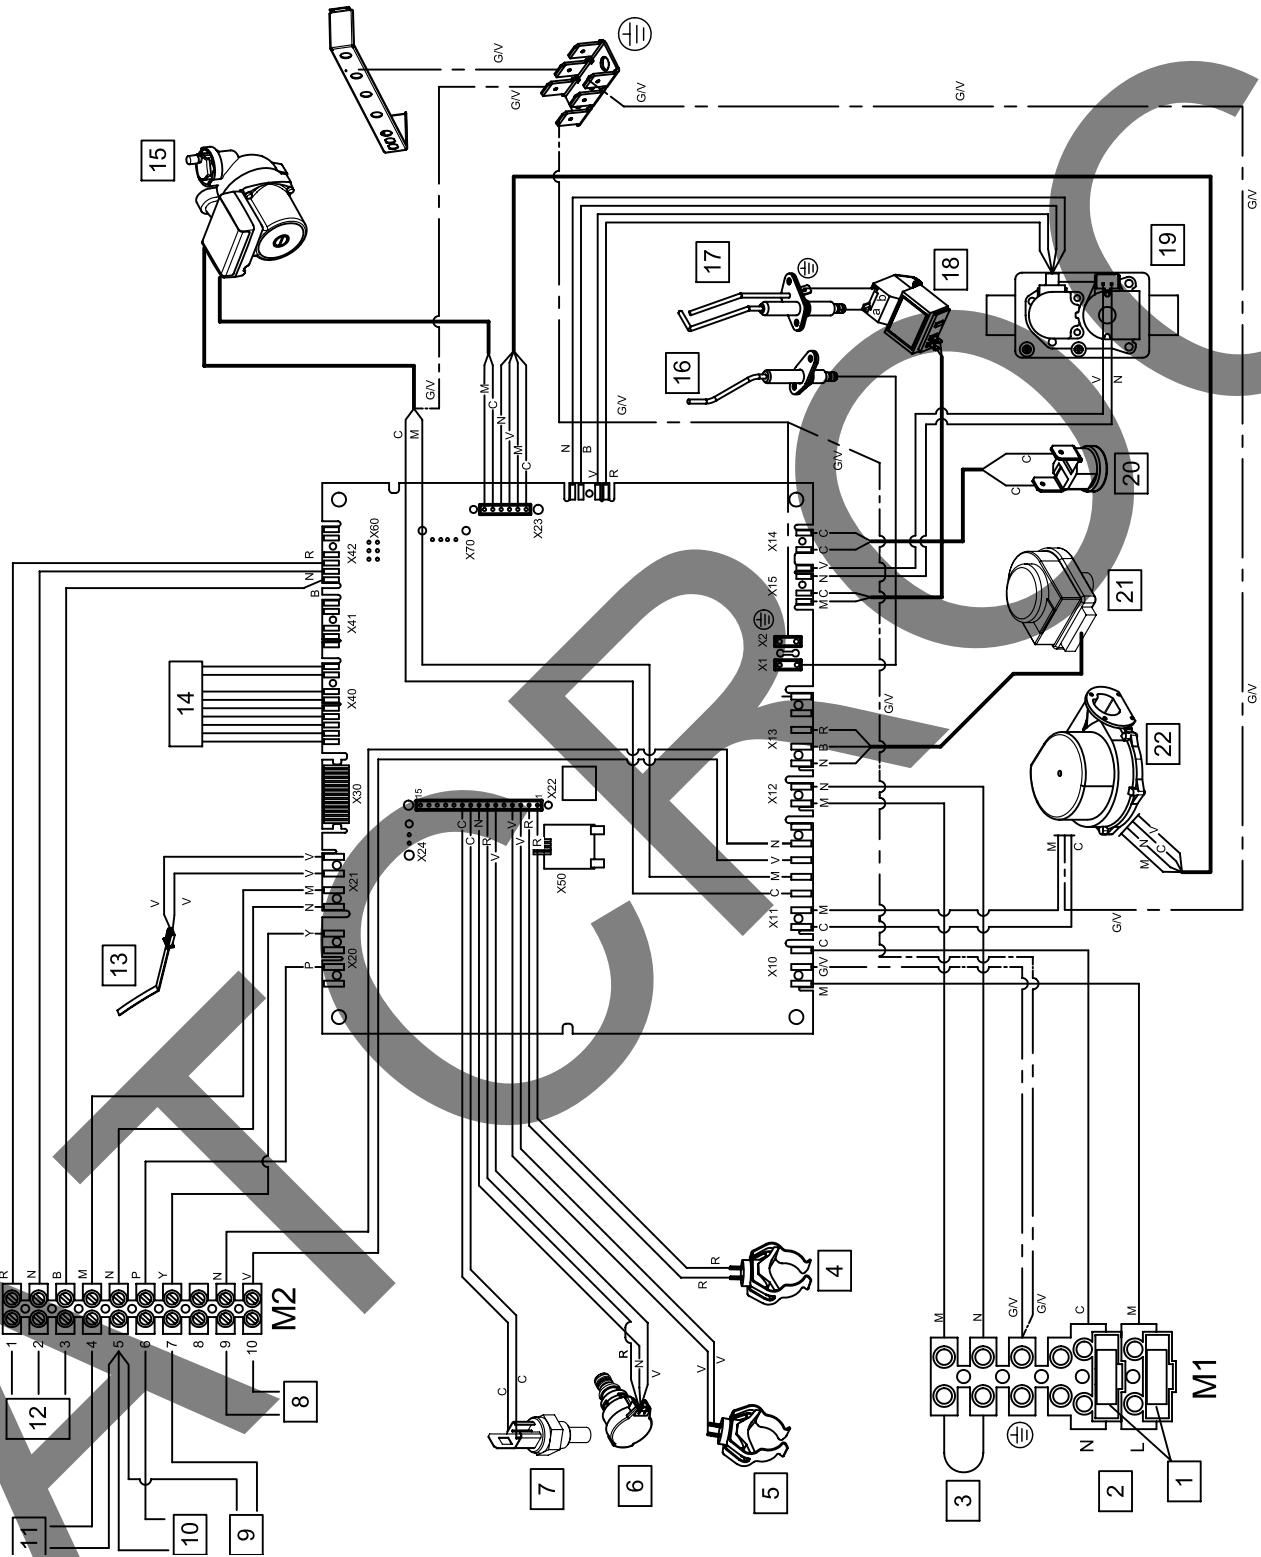


	es	pt
1	Fusibles	Fusíveis
2	Alimentación eléctrica 230 V	Alimentação elétrica 230 V
3	Termostato Ambiente (TA)	Termóstato ambiente (TA)
4	Sonda ida calefacción	Sonda ida aquecimento
5	Sonda retorno calefacción	Sonda retorno aquecimento
6	Sensor de presión	Sensor pressão
7	Sonda de humos	Sonda fumos
8	Relé multifunción	Relé multifunção
9	Sonda auxiliar 1	Sonda auxiliar 1
10	Sonda auxiliar 2	Sonda auxiliar 2
11	Sonda exterior	Sonda exterior
12	Panel de Control (en pared)	Panel controlo (mural)
13	Sonda acumulador sanitario	Sonda acumulador sanitário
14	Interface PCB	Interface PCB
15	Bomba	Bomba
16	Electrodo de detección de llama	Eléctrodo deteção chama
17	Electrodo de encendido	Eléctrodo acendimento
18	Transformador de encendido	Transformador acendimento
19	Válvula de gas	Válvula gás
20	Termostato de seguridad 105 °C	Termóstato segurariça 105 °C
21	Válvula 3-vías motorizada	Válvula 3 vías motorizada
22	Ventilador	Ventilador
C	Azul	Azul
M	Marrón	Castanho
N	Negro	Preto
R	Rojo	Vermelho
G/V	Amarillo/Verde	Amarillo/Verde
V	Verde	Verde
B	Blanco	Branco
G	Gris	Cinzento
Y	Amarillo	Amarelo
P	Violeta	Violeta





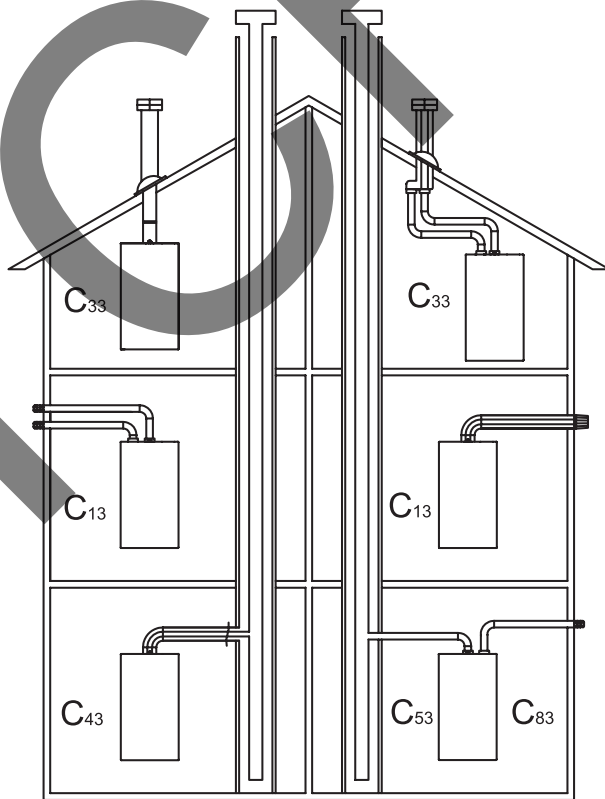
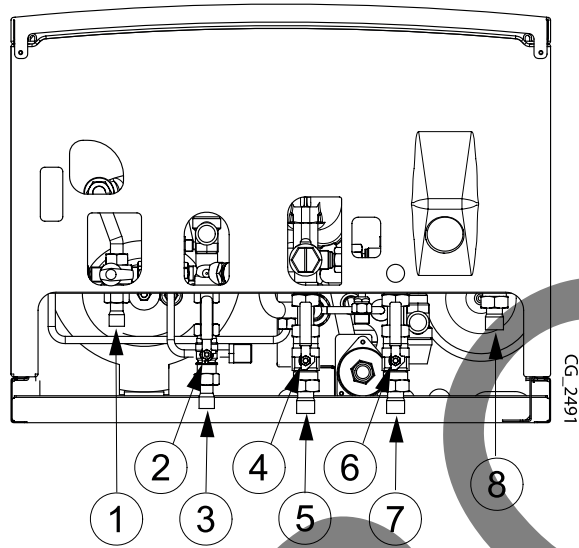


ANEXO - SECTION C

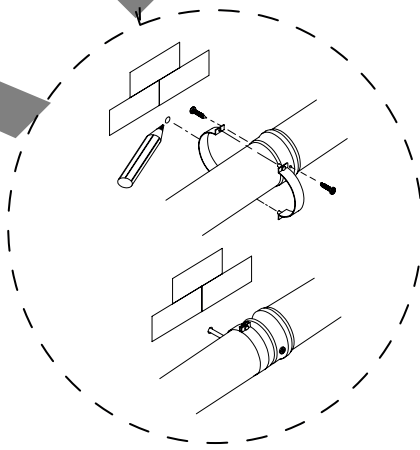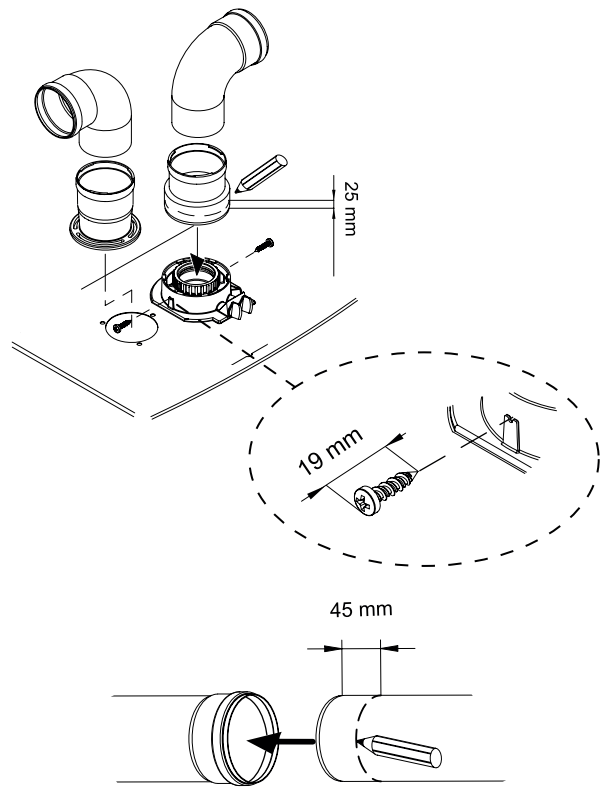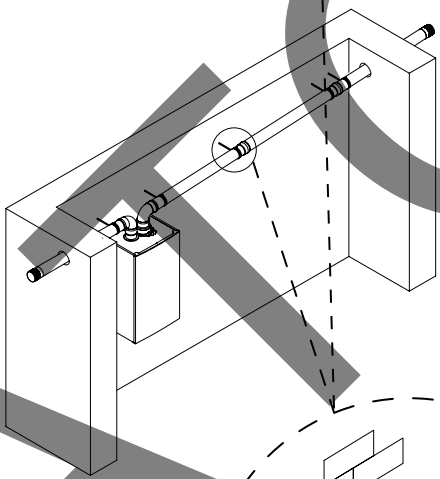
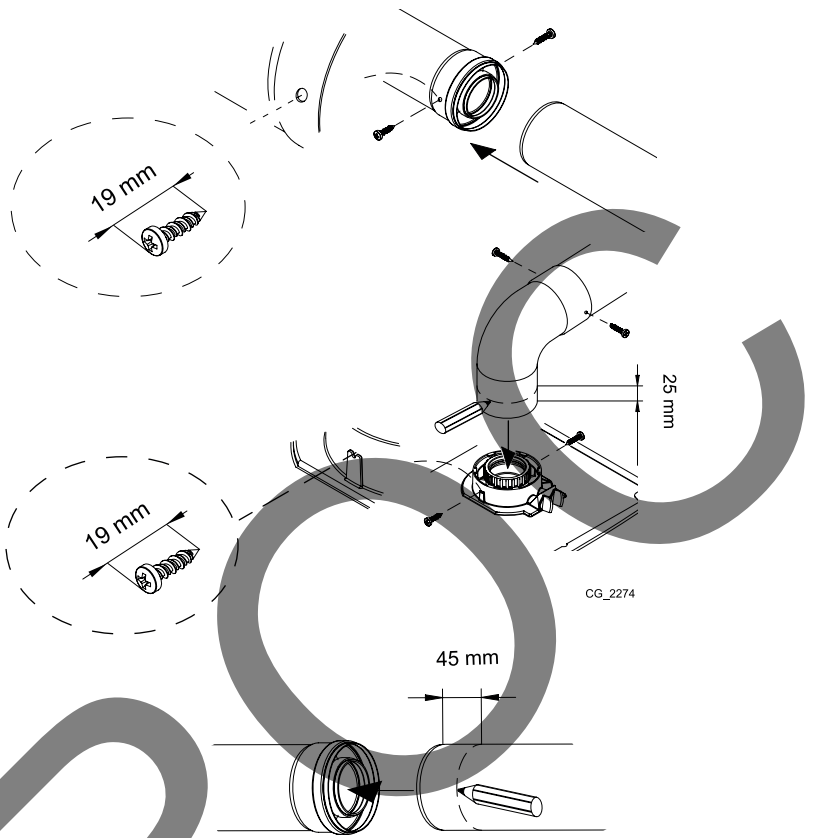
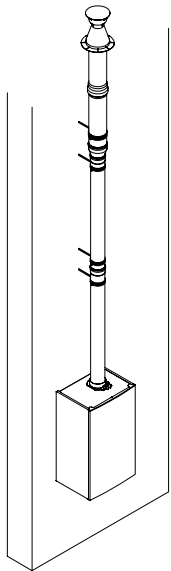
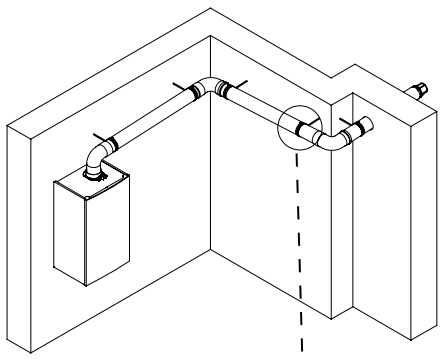


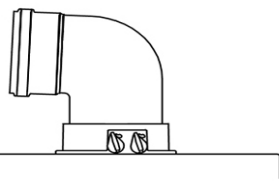

A B	Lmáx = 10 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 25 m - Ø 80/125 mm
C D	Lmáx = 9 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 24 m - Ø 80/125 mm
E	Lmáx = 10 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 25 m - Ø 80/125 mm
F G	Lmáx = 10 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 25 m - Ø 80/125 mm
H	Lmáx = 8 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 23 m - Ø 80/125 mm
I	Lmáx = 9 m - Ø 60/100 mm
	Lmáx = 24 m - Ø 80/125 mm

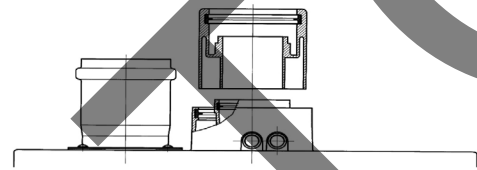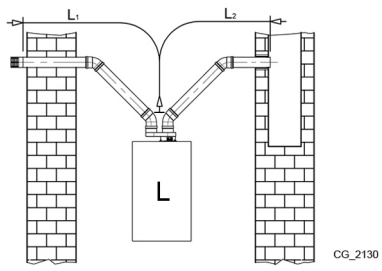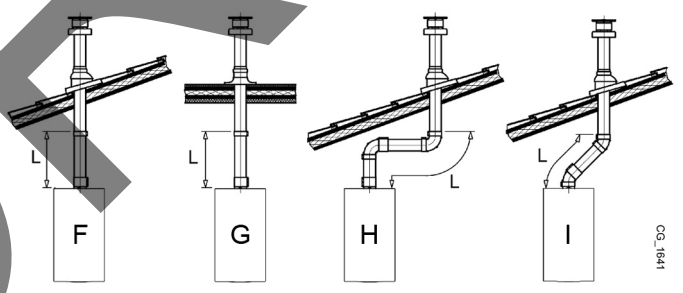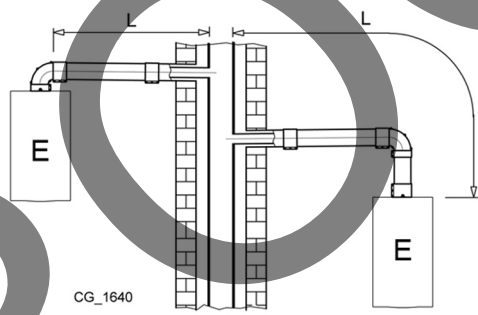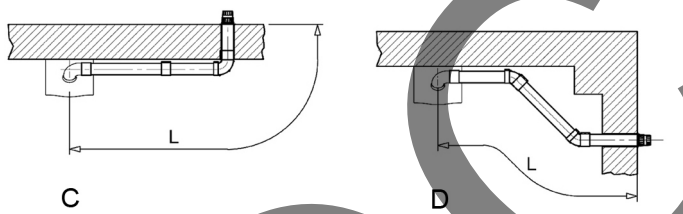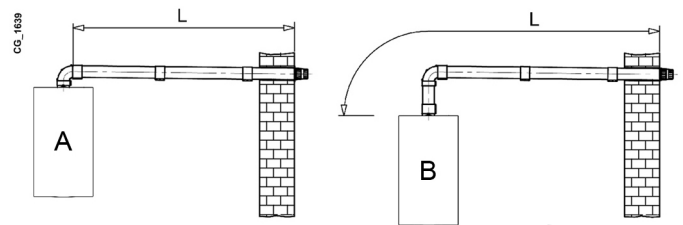

L	(L1+L2) máx = 80 m - Ø 80 mm L1 máx = 15 m
----------	---

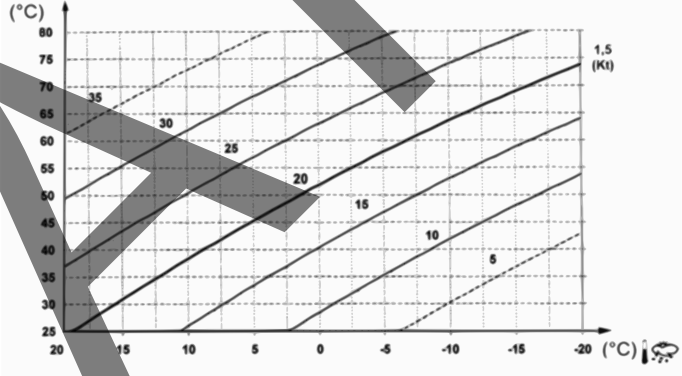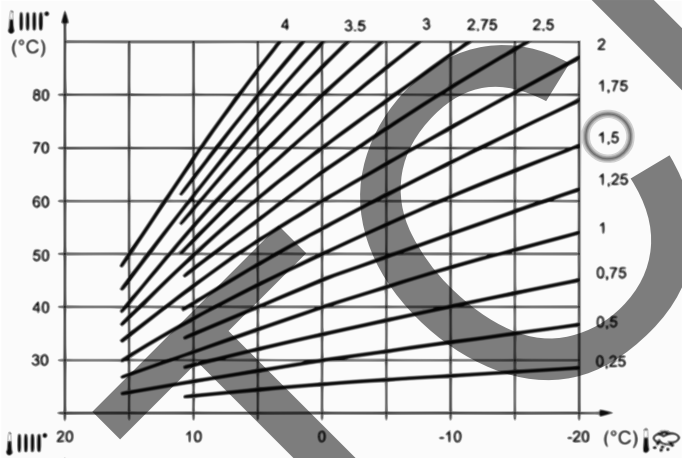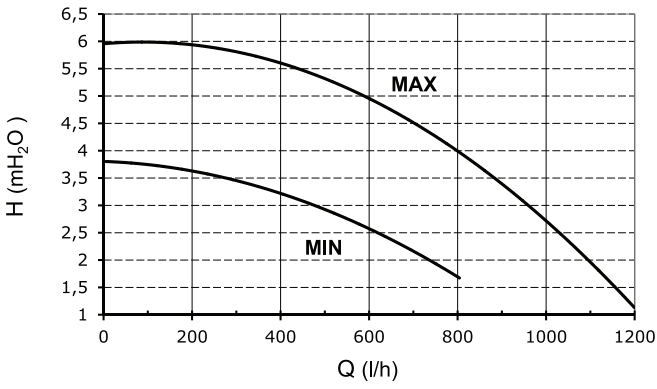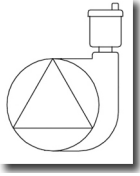

ATCROCC

BAXIROCA
Tel. + 34 902 89 80 00
www.baxi.es
informacion@baxi.es



BAXIROCA